

H2MIDI PRO

GEBRUIKERSHANDLEIDING V01

Hallo, bedankt voor het aanschaffen van de professionele producten van CME!

Lees deze handleiding volledig door voordat u dit product gebruikt. De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie, het daadwerkelijke product kan variëren. Ga naar deze pagina voor meer inhoud en video's voor technische ondersteuning: www.cme-pro.com/support/

BELANGRIJK

- **Waarschuwing**

Onjuiste aansluiting kan leiden tot schade aan het apparaat.

- **Auteursrecht**

Auteursrecht 2025 © CME Corporation. Alle rechten voorbehouden. CME is een geregistreerd handelsmerk van CME Pte. Ltd. in Singapore en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

- **Beperkte garantie**

CME biedt een standaard beperkte garantie van één jaar voor dit product alleen aan de persoon of entiteit die dit product oorspronkelijk heeft gekocht bij een geautoriseerde dealer of distributeur van CME. De

garantieperiode gaat in op de datum van aankoop van dit product. CME garandeert de meegeleverde hardware tegen defecten in vakmanschap en materialen tijdens de garantieperiode. CME geeft geen garantie tegen normale slijtage, noch schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik van het gekochte product. CME is niet verantwoordelijk voor enige schade of gegevensverlies veroorzaakt door onjuiste bediening van de apparatuur. U bent verplicht om een aankoopbewijs te overleggen als voorwaarde voor het ontvangen van garantieservice. Uw leverings- of verkoopbon, met daarop de aankoopdatum van dit product, is uw aankoopbewijs. Voor service belt of bezoekt u de geautoriseerde dealer of distributeur van CME waar u dit product hebt gekocht. CME zal voldoen aan de garantieverplichtingen in overeenstemming met de lokale consumentenwetgeving.

● **Veiligheidsinformatie**

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen om de mogelijkheid van ernstig letsel of zelfs de dood door elektrische schokken, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Sluit het instrument niet aan tijdens onweer.
- Sluit het snoer of stopcontact niet aan op een vochtige plaats, tenzij het stopcontact speciaal is ontworpen voor vochtige plaatsen.
- Als het instrument moet worden gevoed door wisselstroom, raak dan het blanke deel van het snoer of de connector niet aan wanneer het netsnoer is aangesloten op het stopcontact.
- Volg altijd zorgvuldig de instructies bij het instellen van het instrument.
- Stel het instrument niet bloot aan regen of vocht om brand en/of elektrische schokken te voorkomen.

- Houd het instrument uit de buurt van elektrische interfacebronnen, zoals fluorescerend licht en elektrische motoren.
- Houd het instrument uit de buurt van stof, hitte en trillingen.
- Stel het instrument niet bloot aan zonlicht.
- Plaats geen zware voorwerpen op het instrument; Plaats geen containers met vloeistof op het instrument.
- Raak de connectoren niet met natte handen aan

PAKLIJST

1. H2MIDI PRO-AANSLUITING
2. USB-kabel
3. Beknopte handleiding


INTRODUCTIE

H2MIDI PRO is een USB-dual-role MIDI-interface die kan worden gebruikt als een USB-host om onafhankelijk plug-and-play USB MIDI-apparaten en 5-pins DIN-MIDI-apparaten aan te sluiten voor bidirectionele MIDI-transmissie. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een plug-and-play USB MIDI-interface om elke met USB uitgeruste Mac of Windows-computer aan te sluiten, evenals iOS-apparaten of Android-apparaten (via USB OTG-kabel).

Het biedt 1 USB-A-hostpoort (ondersteunt tot 8-in-8-out USB-hostpoorten via USB Hub), 1 USB-C-clientpoort, 1 MIDI IN en 1 MIDI OUT standaard 5-pins DIN-MIDI-poorten. Het ondersteunt tot 128 MIDI-kanalen.

H2MIDI PRO wordt geleverd met de gratis software HxMIDI Tool (beschikbaar voor macOS, iOS, Windows en Android). U kunt het gebruiken voor firmware-upgrades, maar ook voor het instellen van MIDI-splitsing, samenvoeging, routing, toewijzing en filterinstellingen. Alle instellingen worden automatisch opgeslagen in de interface, waardoor het gemakkelijk standalone te gebruiken is zonder een computer aan te sluiten. Het kan worden gevoed door een standaard USB-voeding (bus of powerbank) en een DC 9V-voeding (apart verkrijgbaar).

H2MIDI PRO maakt gebruik van de nieuwste 32-bits high-speed verwerkingschip, die hoge overdrachtssnelheden via USB mogelijk maakt om te voldoen aan de doorvoer van grote databerichten en om de beste latentie en nauwkeurigheid op submillisecondeniveau te bereiken. Het kan worden aangesloten op alle MIDI-apparaten met standaard MIDI-aansluitingen, evenals USB MIDI-apparaten die voldoen aan de plug-and-play-standaard, zoals: synthesizers, MIDI-controllers, MIDI-interfaces, keytars, elektrische blaasinstrumenten, v-accordeons, elektronische drums, elektrische piano's, elektronische draagbare keyboards, audio-interfaces, digitale mixers, enz.

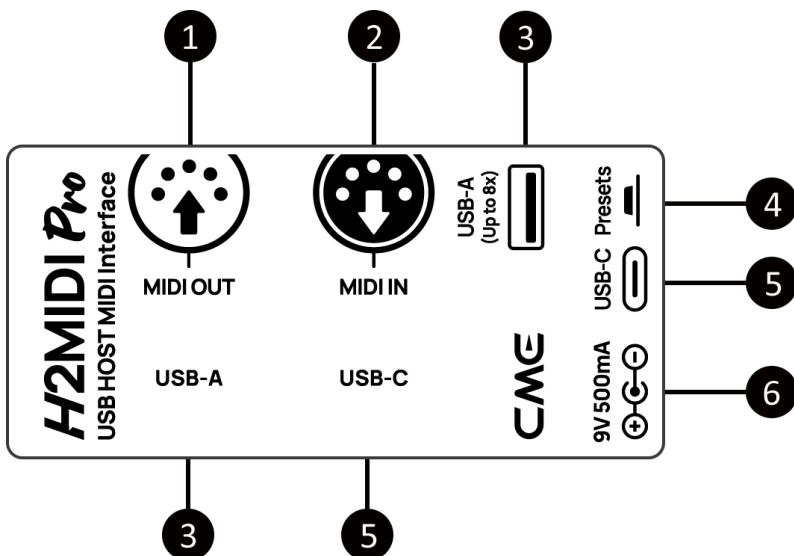

❶ 5-pins DIN MIDI-uitgangspoort en indicator

- De MIDI OUT-poort wordt gebruikt om verbinding te maken met de MIDI IN-poort van een standaard MIDI-apparaat en MIDI-berichten te verzenden.
- Het groene indicatielampje blijft branden wanneer de stroom is ingeschakeld. Bij het verzenden van berichten knippert het indicatielampje van de bijbehorende poort snel.

❷ 5-pins DIN MIDI-ingangspoort en indicator

- De MIDI IN-poort wordt gebruikt om verbinding te maken met de MIDI OUT- of MIDI THRU-poort van een standaard MIDI-apparaat en MIDI-berichten te ontvangen.
- Het groene indicatielampje blijft branden wanneer de stroom is

ingeschakeld. Bij het ontvangen van berichten knippert het indicatielampje van de bijbehorende poort snel.

③ USB-A (tot 8x) hostpoort en indicator

De USB-A-hostpoort wordt gebruikt om standaard USB MIDI-apparaten aan te sluiten die plug-and-play zijn (compatibel met USB-klasse). Ondersteunt tot 8-in-8-out vanaf de USB-hostpoort via een USB-hub (als het aangesloten apparaat meerdere virtuele USB-poorten heeft, wordt dit berekend op basis van het aantal poorten). De USB-A-poort kan stroom van de DC- of USB-C-poort verdelen naar de aangesloten USB-apparaten, met een maximale stroomlimiet van 5V-500mA. De USB-hostpoort van H2MIDI PRO kan worden gebruikt als een stand-alone interface zonder computer.



Let op: Wanneer u meerdere USB-apparaten aansluit via een niet-

gevoede USB-hub, gebruik dan een hoogwaardige USB-adapter, USB-kabel en DC-voedingsadapter om de H2MIDI Pro van stroom te voorzien, anders kan het apparaat defect raken als gevolg van een onstabiele voeding.



Let op: Als de totale stroom van USB-apparaten die zijn aangesloten op

de USB-A-hostpoort hoger is dan 500 mA, gebruik dan een USB-hub met eigen voeding om de aangesloten USB-apparaten van stroom te voorzien.

- Sluit het plug-and-play USB MIDI-apparaat aan op de USB-A-poort via een USB-kabel of USB-hub (koop de kabel volgens de specificaties van het apparaat). Wanneer het aangesloten USB-MIDI-apparaat is ingeschakeld, identificeert de H2MIDI PRO automatisch de apparaatnaam en de bijbehorende poort en leidt de geïdentificeerde poort automatisch naar de 5-pins DIN-MIDI-poort en de USB-C-poort. Op dit moment kan het aangesloten USB-MIDI-apparaat MIDI-

overdracht uitvoeren met andere aangesloten MIDI-apparaten.

Opmerking 1: Als H2MIDI PRO het aangesloten apparaat niet herkent, is er mogelijk een compatibiliteitsprobleem. Neem contact met support@cme-pro.com op voor technische ondersteuning.

Opmerking 2: Als u de routeringsconfiguratie tussen aangesloten MIDI-apparaten moet wijzigen, sluit u uw computer aan op de USB-C-poort van de H2MIDI PRO en configureert u deze opnieuw met behulp van de gratis HxMIDI Tools-software. De nieuwe configuratie wordt automatisch opgeslagen in de interface.

- Wanneer de USB-A-poort MIDI-berichten ontvangt en verzendt, knippert de groene USB-A-indicator dienovereenkomstig.

4 Knop Voorinstellingen

- H2MIDI PRO wordt geleverd met 4 gebruikerspresets. Elke keer dat de knop in de ingeschakelde toestand wordt ingedrukt, schakelt de interface in cyclische volgorde over naar de volgende voorinstelling. AlleLED's knipperen hetzelfde aantal keren dat overeenkomt met het voorkeuzenummer om de momenteel geselecteerde voorinstelling aan te geven. Als u bijvoorbeeld wordt omgeschakeld naar Preset 2, knippert de LED twee keer.
- Ook als de stroom is ingeschakeld, houdt u de knop langer dan 5 seconden ingedrukt en laat u deze vervolgens los, en de H2MIDI PRO wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
- De gratis HxMIDI Tools-software kan ook worden gebruikt om de knop om te schakelen om een "All Notes Off"-bericht naar alle uitgangen voor 16 MIDI-kanalen te sturen, waardoor onbedoelde hangende notities van externe apparaten worden geëlimineerd. Zodra deze functie is ingesteld, kunt u snel op de knop klikken terwijl de stroom is

ingeschakeld.

5 USB-C-clientpoort en indicator

De H2MIDI PRO heeft een USB-C-poort voor aansluiting op een computer om MIDI-gegevens te verzenden of voor aansluiting op een standaard USB-voeding (zoals een oplader, powerbank, USB-aansluiting voor computers, enz.) met een spanning van 5volt voor standalone gebruik.

- Bij gebruik met een computer sluit u de interface rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer met de bijbehorende USB-kabel of via een USB-hub om de interface te gebruiken. Het is ontworpen voor plug-and-play, er is geen stuurprogramma vereist. De USB-poort van de computer kan H2MIDI PRO van stroom voorzien. Deze interface is voorzien van 2-in-2-out virtuele USB-MIDI-poorten. H2MIDI PRO kan worden weergegeven als verschillende apparaatnamen op verschillende besturingssystemen en versies, zoals "H2MIDI PRO" of "USB-audioapparaat", met het poortnummer 0/1 of 1/2 en de woorden IN/OUT.

Kanton MacOS

MIDI IN-apparaatnaam	MIDI OUT-apparaatnaam
H2MIDI PRO-poort 1	H2MIDI PRO-poort 1
H2MIDI PRO-poort 2	H2MIDI PRO-poort 2

Ramen

MIDI IN-apparaatnaam	MIDI OUT-apparaatnaam
H2MIDI PRO	H2MIDI PRO
MIDIIN2 (H2MIDI PRO)	MIDIOUT2 (H2MIDI PRO)

- Bij gebruik als standalone MIDI-router, mapper en filter sluit u de

interface aan op een standaard USB-oplader of powerbank via de bijpassende USB-kabel en begint u met gebruiken.

Opmerking: Kies een powerbank met een oplaadmodus voor lage stroomsterkte (voor Bluetooth-oordopjes of slimme armbanden, enz.) en die geen automatische energiebesparende functie heeft.

- Wanneer de USB-C-poort MIDI-berichten ontvangt en verzendt, knippert de groene USB-C-indicator dienovereenkomstig.

⑥ DC 9V stopcontact



U kunt een 9V-500mA DC-voedingsadapter aansluiten om de H2MIDI PRO van stroom te voorzien. Dit is ontworpen voor het gemak van gitaristen, waardoor de interface kan worden gevoed door de stroombron van het pedaalbord, of wanneer de interface wordt gebruikt als een op zichzelf staand apparaat, zoals een MIDI-router, waar de andere stroombron dan USB handiger is. De voedingsadapter is niet inbegrepen in het H2MIDI PRO-pakket, schaf deze indien nodig apart aan.

! Kies een voedingsadapter met een pluspool aan de buitenkant van de stekker, een minpool aan de binnenste pen en een buitendiameter van 5.5 mm.



BEDRADE MIDI-VERBINDING

- Gebruik H2MIDI PRO om een extern USB MIDI-apparaat aan te sluiten op een MIDI-apparaat

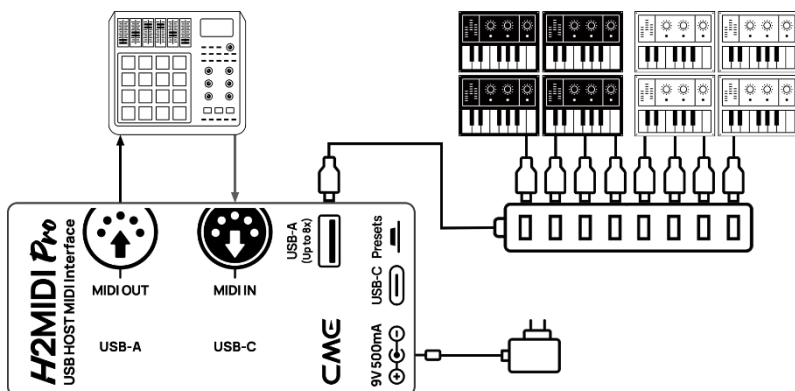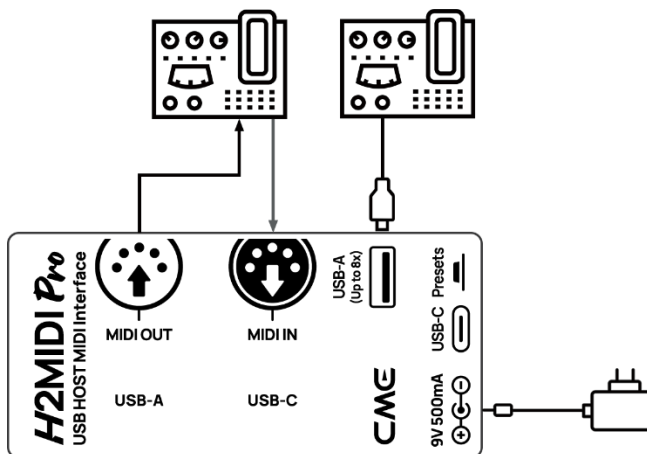


1. Sluit een USB- of 9V DC-stroombron aan op het apparaat.
2. Gebruik uw eigen USB-kabel om uw plug-and-play USB MIDI-apparaat aan te sluiten op de USB-A-poort van H2MIDI PRO. Als u meerdere USB MIDI-apparaten tegelijk wilt aansluiten, gebruik dan een USB-hub.
3. Gebruik een MIDI-kabel om de MIDI IN-poort van de H2MIDI PRO aan

te sluiten op de MIDI Out- of Thru-poort van een ander MIDI-apparaat en sluit de MIDI OUT-poort van de H2MIDI PRO aan op de MIDI IN van een ander MIDI-apparaat.

4. Wanneer de stroom is ingeschakeld, gaat de LED-indicator van H2MIDI PRO branden en kunt u nu MIDI-berichten verzenden en ontvangen tussen het aangesloten USB MIDI-apparaat en het MIDI-apparaat volgens de vooraf ingestelde signaalrouting en parameterinstellingen.

***Opmerking:** H2MIDI PRO heeft geen aan/uit-schakelaar, u hoeft hem alleen maar aan te zetten om te beginnen met werken.*


- **Gebruik H2MIDI PRO om een extern MIDI-apparaat op uw computer aan te sluiten**

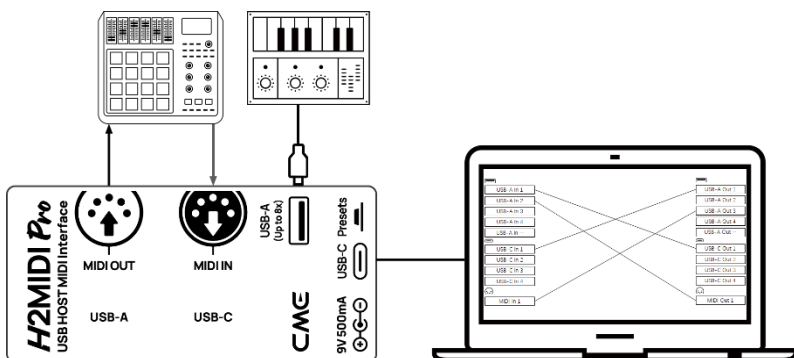

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de H2MIDI PRO aan te sluiten op de USB-poort van uw computer. Via een USB-hub kunnen meerdere H2MIDI PRO's op een computer worden aangesloten.
- Gebruik een MIDI-kabel om de MIDI IN-poort van de H2MIDI PRO aan te sluiten op de MIDI Out of Thru van een ander MIDI-apparaat en sluit

de MIDI OUT-poort van de H2MIDI PRO aan op de MIDI IN van een ander MIDI-apparaat.

- Wanneer de stroom is ingeschakeld, gaat de LED-indicator van H2MIDI PRO branden en detecteert de computer het apparaat automatisch. Open de muzieksoftware, stel de MIDI-invoer- en uitvoerpoorten in op H2MIDI PRO op de MIDI-instellingenpagina en ga aan de slag. Raadpleeg de handleiding van uw software voor meer informatie.
- **H2MIDI PRO Stroomschema voor initieel signaal:**

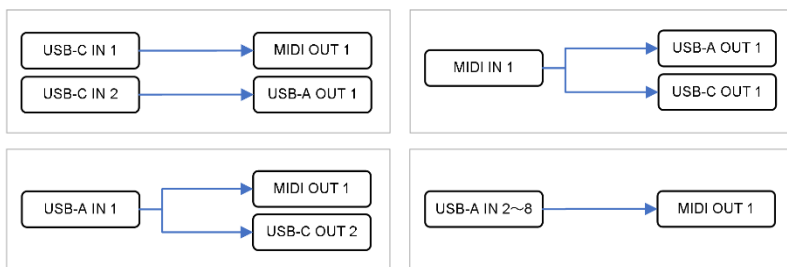

Opmerking: De bovenstaande signaalrouting kan worden aangepast met behulp van de gratis HxMIDI TOOLS-software, raadpleeg het gedeelte [Software-instellingen] van deze handleiding voor meer informatie.

SYSTEEMVEREISTEN VOOR USB-MIDI-VERBINDINGEN

Ramen:

- Elke pc-computer met een USB-poort.

- Besturingssysteem: Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7 / 8 / 10 / 11 of hoger.

Mac OS X:

- Elke Apple Mac-computer met een USB-poort.
- Besturingssysteem: Mac OS X 10.6 of hoger.

ios:

- Elke iPad, iPhone, iPod touch. Om verbinding te maken met modellen met een Lightning-poort, moet u de Apple Camera Connection Kit of Lightning-naar-USB-camera-adapter apart aanschaffen.
- Besturingssysteem: Apple iOS 5.1 of hoger.

Androïde:

- Elke tablet en telefoon met een USB-datapoort. Mogelijk moet u een USB OTG-kabel apart aanschaffen.
- Besturingssysteem: Google Android 5 of hoger.


SOFTWARE-INSTELLINGEN

Ga naar: www.cme-pro.com/support/ om de gratis HxMIDI Tools-software (compatibel met macOS X, Windows 7 - 64-bits of hoger, iOS, Android) en de gebruikershandleiding te downloaden. U kunt het op elk moment gebruiken om de firmware van uw H2MIDI PRO te upgraden om de nieuwste geavanceerde functies te krijgen. Tegelijkertijd kunt u ook verschillende flexibele instellingen uitvoeren. Alle router-, mapper- en

filterinstellingen worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat.

1. MIDI-routerinstellingen

De MIDI-router wordt gebruikt om de signaalstroom van MIDI-berichten in uw H2MIDI PRO-hardware te bekijken en te wijzigen .

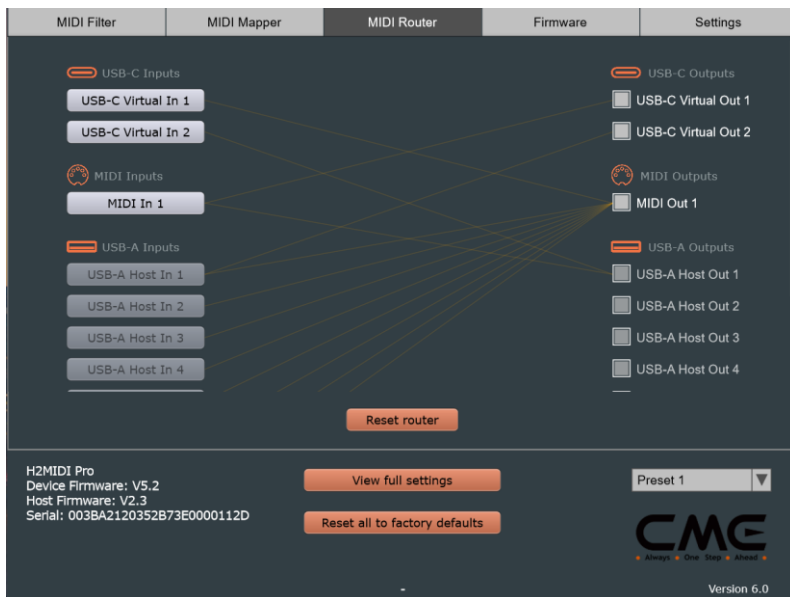


2. MIDI Mapper-instellingen

De MIDI-mapper wordt gebruikt om de geselecteerde invoergegevens van het aangesloten apparaat opnieuw toe te wijzen (opnieuw toe te wijzen), zodat deze kunnen worden uitgevoerd volgens aangepaste regels die door u zijn gedefinieerd.

MIDI Filter	MIDI Mapper	MIDI Router	Firmware	Settings											
Reset all mappers															
Mappers															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inputs															
☐ Disable 1 selected inputs Mapper Ok															
Config															
Message Note On Ctrl Change ☐ Keep original		Channel Min: 1 Max: 16 +1 ☐ Follow ☐ Transpose channel		Note -> Control Min: 0 Max: 127 0 127 ☐ Follow ☐ Invert ☐ Use input value 2 ☐ Compress/Expand											
		Velocity -> Amount Min: 0 Max: 127 0 127 ☐ Follow ☐ Invert ☐ Use input value 1 ☐ Compress/Expand													
H2MIDI Pro Device Firmware: V5.2 Host Firmware: V2.3 Serial: 003BA2120352B73E0000112D															
View full settings															
Reset all to factory defaults															
Preset 1  Always One Step Ahead Version 6.0															

3. MIDI Filter instellingen


Het MIDI-filter wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde soorten MIDI-berichten in een geselecteerde invoer of uitvoer worden doorgegeven.

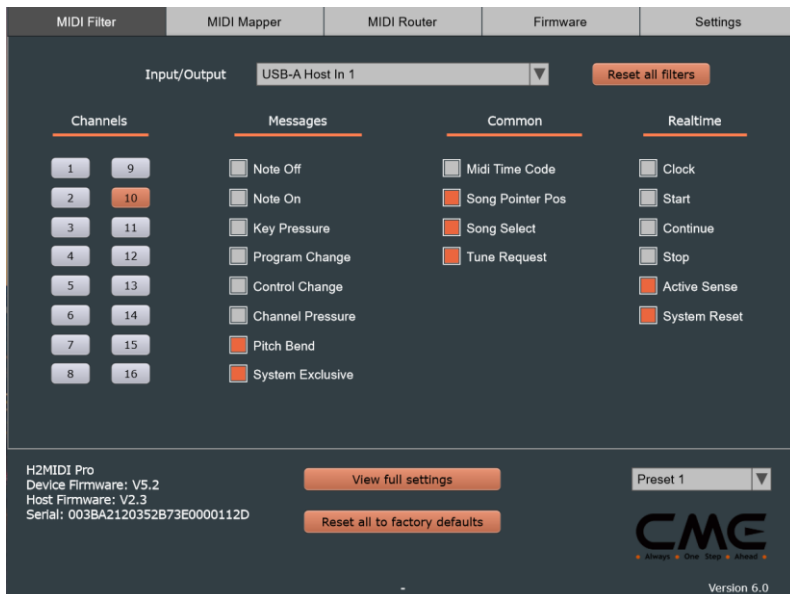

4. Bekijk de volledige instellingen en reset alles naar de fabrieksinstellingen

De knop Volledige instellingen weergegeven wordt gebruikt om de filter-, mapper- en routerinstellingen voor elke poort van het huidige apparaat te bekijken - in één handig overzicht.

De knop Alles terugzetten naar fabrieksinstellingen wordt gebruikt om alle parameters van het apparaat terug te zetten naar de standaardstatus wanneer het product de fabriek verlaat.

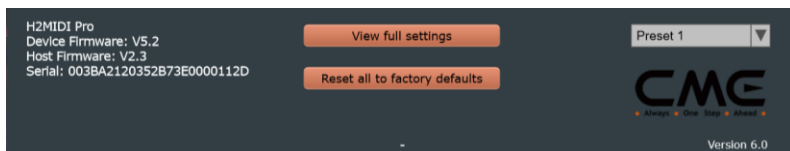

5. Firmware-upgrade uitvoeren

Wanneer uw computer is verbonden met internet, detecteert de software automatisch of de momenteel aangesloten H2MIDI PRO-hardware de nieuwste firmware gebruikt en vraagt indien nodig om een update. Als de firmware niet automatisch kan worden bijgewerkt, kunt u deze handmatig bijwerken op de pagina Firmware.




Opmerking: Het wordt aanbevolen om H2MIDI PRO elke keer opnieuw op te starten na het upgraden naar een nieuwe firmwareversie.

6. Instellingen

De pagina Instellingen wordt gebruikt om het CME USB Host MIDI-hardwareapparaatmodel en de poort te selecteren die door de software moeten worden ingesteld en bediend. Wanneer er een nieuw apparaat op

uw computer is aangesloten, gebruikt u de knop [MIDI opnieuw scannen] om het nieuw aangesloten CME USB Host MIDI-hardwareapparaat opnieuw te scannen, zodat het wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijsten voor Product en Poorten. Als je meerdere CME USB Host MIDI-hardwareapparaten tegelijkertijd hebt aangesloten, selecteer dan hier het product en de poort die je wilt instellen.

U kunt ook het op afstand schakelen van gebruikerspresets inschakelen via een MIDI-notitie, programmawijziging of een bericht voor het wijzigen van de besturing in het instellingengebied van de voorinstellingen.

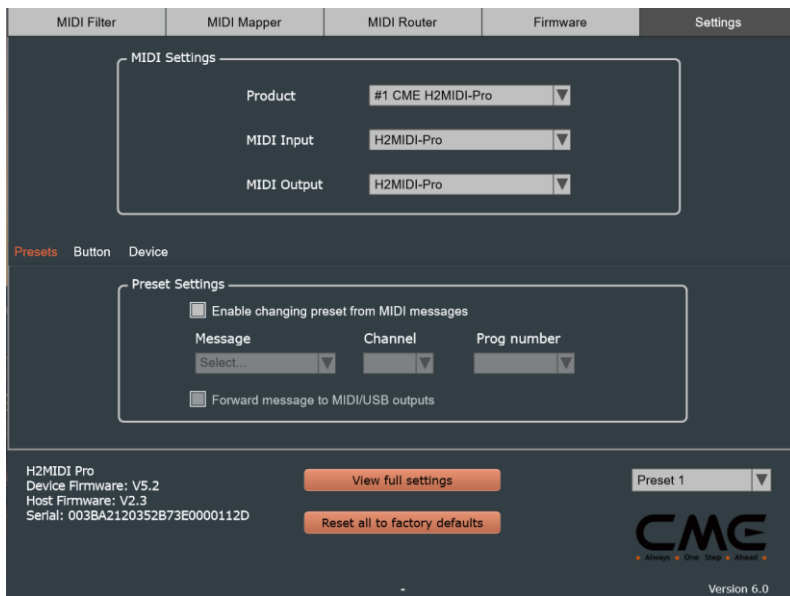

The screenshot shows the 'Settings' tab of the CME MIDI software. At the top, there are five tabs: 'MIDI Filter', 'MIDI Mapper', 'MIDI Router', 'Firmware', and 'Settings' (which is selected). Below the tabs, the 'MIDI Settings' section contains three dropdown menus: 'Product' (set to '#1 CME H2MIDI-Pro'), 'MIDI Input' (set to 'H2MIDI-Pro'), and 'MIDI Output' (set to 'H2MIDI-Pro'). Below this, there are three sub-tabs: 'Presets' (selected), 'Button', and 'Device'. The 'Presets' section contains a 'Preset Settings' box with a checkbox 'Enable changing preset from MIDI messages' (checked), and three dropdown menus for 'Message' (set to 'Select...'), 'Channel' (set to '1'), and 'Prog number' (set to '1'). There is also a checkbox 'Forward message to MIDI/USB outputs' (unchecked). At the bottom left, the device information is displayed: 'H2MIDI Pro', 'Device Firmware: V5.2', 'Host Firmware: V2.3', and 'Serial: 003BA2120352B73E0000112D'. In the center, there are two buttons: 'View full settings' and 'Reset all to factory defaults'. At the bottom right, there is a 'Preset 1' dropdown menu, the CME logo with the tagline 'Always One Step Ahead', and the text 'Version 6.0'.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Technologie	USB-host en client, allemaal compatibel met USB MIDI-klasse (plug and play)
Verbindingslijnen	1x USB-A (host), 1x USB-C (client) 1x 5-pins DIN MIDI-ingang en -uitgang 1x DC-stopcontact (externe 9V-500mA DC-adapter niet inbegrepen)
Indicatielampjes	4x LED-indicatoren
Knoop	1x knop voor presets en andere functies
Compatibele apparaten	Apparaat met plug-and-play USB MIDI-aansluiting of standaard MIDI-aansluiting (inclusief compatibiliteit met 5V en 3,3V) Computer en USB MIDI-hostapparaat dat USB MIDI plug-and-play ondersteunt
Compatibel besturingssysteem	macOS, iOS, Windows, Android, Linux en Chrome OS
MIDI-berichten	Alle berichten in de MIDI-standaard, inclusief notities, controllers, klokken, sysex, MIDI-tijdcode, MPE
Bedrade transmissie	Bijna nul latentie en geen jitter
Voeding	USB-C-aansluiting. Aangesloten via standaard 5V USB-bus of oplader DC 9V-500mA-aansluiting (5.5mm x 2.1mm), polariteit is positief buiten en negatief binnen De USB-A-aansluiting levert stroom aan aangesloten apparaten*. * De maximale uitgangsstroom is 500mA.

Configuratie en firmware-upgrades	Configureerbaar/upgradebaar via USB-C-poort met behulp van HxMIDI Tool-software (Win/Mac/iOS- en Android-tablets via USB-kabel)
Stroomverbruik	281 mW
Grootte	75 mm (L) x 38 mm (B) x 33 mm (H). 2.95 in (L) x 1.50 in (B) x 1.30 in (H)
Gewicht	59 g / 2,08 oz

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FAQ

- **Het LED-lampje van H2MIDI PRO licht niet op.**
 - Controleer of de USB-aansluiting van de computer is aangesloten of dat de voedingsadapter is aangesloten.
 - Controleer of de USB-voedingskabel beschadigd is of dat de polariteit van de gelijkstroomvoeding verkeerd is.
 - Als u een USB-powerbank gebruikt, kies dan een powerbank met de Low Current Charging-modus (voor Bluetooth-oordopjes of slimme armbanden, enz.) en die geen automatische energiebesparende functie heeft.
- **H2MIDI PRO herkent het aangesloten USB-apparaat niet.**
 - H2MIDI PRO kan alleen plug-and-play USB MIDI-klasse-conforme standaardapparaten herkennen. Het kan geen andere USB MIDI-apparaten herkennen waarvoor stuurprogramma's op de computer moeten worden geïnstalleerd of algemene USB-apparaten (zoals USB-sticks, muizen, enz.).

- Wanneer het totale aantal aangesloten apparaatpoorten meer dan 8 bedraagt, zal H2MIDI PRO de overvoltage poorten niet herkennen.
- Als H2MIDI PRO wordt gevoed door gelijkstroom en het totale stroomverbruik van de aangesloten apparaten hoger is dan 500 mA, gebruik dan een gevoede USB-hub of onafhankelijke voeding om de externe apparaten van stroom te voorzien.
- **De computer ontvangt geen MIDI-berichten bij het bespelen van een MIDI-keyboard.**
 - Controleer of de H2MIDI PRO correct is geselecteerd als het MIDI-invoerapparaat in uw muzieksoftware.
 - Controleer of u ooit aangepaste MIDI-routing of filtering instelt via de HxMIDI Tools-software. U kunt proberen de knop 5 seconden ingedrukt te houden in de ingeschakelde toestand en deze vervolgens los te laten om de interface terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- **De externe geluidsmodule reageert niet op MIDI-berichten die door de computer worden afgespeeld.**
 - Controleer of de H2MIDI PRO correct is geselecteerd als het MIDI-uitvoerapparaat in uw muzieksoftware.
 - Controleer of u ooit aangepaste MIDI-routing of filtering instelt via de HxMIDI Tools-software. U kunt proberen de knop 5 seconden ingedrukt te houden in de ingeschakelde toestand en deze vervolgens los te laten om de interface terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- **De geluidsmodule die op de interface is aangesloten, heeft lange of ongeordende noten.**

- Dit probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door MIDI loopbacks. Controleer of je aangepaste MIDI-routing hebt ingesteld via de HxMIDI Tools-software. U kunt proberen de knop 5 seconden ingedrukt te houden in de ingeschakelde toestand en deze vervolgens los te laten om de interface terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

CONTACT

E-mailadres: support@cme-pro.com

Webpagina: www.cme-pro.com

