

WIDI JACK

BRUKSANVISNING V09B

Läs denna bruksanvisning fullständigt innan du använder denna produkt. Bilderna i manualen är endast i illustrationssyfte. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Mer tekniskt supportinnehåll och videor finns i BluetoothMIDI.com.

Besök www.bluetoothmidi.com och ladda ner den kostnadsfria WIDI-appen. Den innehåller iOS- och Android-versioner och är inställningscenter för alla nya WIDI-produkter (exklusive gamla WIDI Bud, inklusive WIDI Bud Pro). Du kan få följande mervärdestjänster genom den:

- ♦ Uppgradera firmware för WIDI-produkter när som helst för att få de senaste funktionerna.
- ♦ Anpassa enhetsnamnet för WIDI-produkter och lagra användarinställningarna.
- ♦ Konfigurera en en-till-flergruppsanslutning.

Notera: *iOS och macOS har olika Bluetooth MIDI-anslutningsmetoder, så iOS-versionen av WIDI-appen kan inte användas på macOS-datorer.*

VIKTIG INFORMATION

● VARNING

Felaktig anslutning kan orsaka skada på enheten.

● UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätt © 2024 CME Pte. Ltd. Alla rättigheter förbehållna. CME är ett registrerat varumärke som tillhör CME Pte. Ltd. i Singapore och/eller andra länder. Alla andra registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

● BEGRÄNSAD GARANTI

CME tillhandahåller ett års standard begränsad garanti för denna produkt endast till den person eller enhet som ursprungligen köpte denna produkt från en auktoriserad återförsäljare eller distributör av CME. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet för denna produkt. CME garanterar den medföljande hårdvaran mot defekter i utförande och material under garantiperioden. CME garanterar inte mot normalt slitage, inte heller skador orsakade av olycka eller missbruk av den köpta produkten. CME ansvarar inte för skador eller dataförlust som orsakas av felaktig användning av utrustningen. Du måste tillhandahålla ett inköpsbevis som ett villkor för att få garantiservice. Ditt inköpsbevis är leverans- eller försäljningskvittot, som visar inköpsdatumet för denna produkt. För att få service, ring eller besök den auktoriserade återförsäljaren eller distributören av CME där du köpte den här produkten. CME kommer att uppfylla garantiåtagandena i enlighet med lokala konsumentlagar.

● SÄKERHETSINFORMATION

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika risken för allvarliga skador eller till och med dödsfall på grund av elektriska stötar, skador, brand eller andra faror. Dessa försiktighetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

- Anslut inte instrumentet under åska.
- Ställ inte upp sladden eller uttaget på en fuktig plats, såvida inte uttaget är speciellt utformat för fuktiga platser.
- Följ alltid instruktionerna noggrant när du ställer in instrumentet.

- Utsätt inte instrumentet för regn eller fukt för att undvika brand och/eller elektriska stötar.
- Denna produkt innehåller magneter. Placera inte denna produkt nära enheter som är känsliga för magnetiska störningar, såsom kreditkort, medicinsk utrustning, datorhårddiskar, etc.
- Håll instrumentet borta från elektriska gränssnittskällor, såsom lysrör och elmotorer.
- Håll instrumentet borta från damm, värme och vibrationer.
- Utsätt inte instrumentet för solljus.
- Placera inte tunga föremål på instrumentet; Placera inte behållare med vätska på instrumentet.
- Rör inte kontakterna med våta händer



SAMBAND

WIDI Jack är ett trådlöst Bluetooth MIDI-gränssnitt. Den lägger till Bluetooth MIDI (sändning och mottagning) till MIDI-enheter med olika MIDI-kontakter, såsom: synthesizers, MIDI-kontroller, MIDI-gränssnitt, keytars, elektriska blåsinstrument, v-dragspel, elektroniska trummor, elpianon, elektroniska bärbara keyboards, ljudgränssnitt, digitala mixers, etc. Samtidigt kan WIDI Jack också ansluta enheter och datorer med en inbyggd BLE MIDI-funktion, såsom: standard Bluetooth MIDI-kontroller, iPhones, iPads, Mac-datorer, Android-mobiltelefoner, PC-datorer, etc.


WIDI Jack-gränssnittet har två 2.5 mm mini TRS MIDI-uttag och ett USB-C-strömförsörjningsuttag (ingen datafunktion), samt en på/av-knapp och en skjutomkopplare:



- ♦ Mini TRS-uttaget som är markerat längst ▲ ner på gränssnittet ska anslutas till MIDI OUT of MIDI-enheten via en valfri tillbehörskabel. Detta för att få strömförsörjning och ta emot MIDI-information från enheten. Därefter kommer det att konverteras till Bluetooth MIDI-meddelanden och skickas till andra enheter.
- ♦ Mini TRS-uttaget som är markerat längst ▼ ner på gränssnittet ska anslutas till MIDI-enhetens MIDI IN via en valfri tillbehörskabel. Därefter kommer den att skicka de mottagna Bluetooth-meddelandena till den anslutna MIDI-enheten.



- ♦ Uttaget märkt med ⚡ USB-C ansluter en standard 5 volts USB-strömkälla (t.ex.ample: laddare, powerbank, datorns USB-uttag, etc.). Därmed levererar den ström till WIDI-uttaget. Detta är endast nödvändigt om MIDI-uttaget på MIDI-enheten inte levererar ström eller när WIDI-uttaget endast är anslutet till MIDI IN där MIDI-ström inte är tillgänglig.
- ♦ Tryckomkopplaren på höger sida av gränssnittet används för följande snabba operationer (bekräfta att produktens firmware har uppdaterats till den senaste versionen). Följande operationer är baserade på Bluetooth firmware v0.1.0.0 eller högre:
 - När WIDI-uttaget INTE är påslaget, tryck och håll ned knappen. Slå på WIDI-uttaget tills den gröna LED-lampan blinkar långsamt 3 gånger. Släpp sedan knappen. Gränssnittet återställs manuellt till fabriksinställningarna.
 - När WIDI-jacket är påslaget, tryck och håll ned knappen i 3 sekunder och släpp den sedan. Gränssnittet kommer att ställas in manuellt på "tvinga perifert" läge. Om WIDI-uttaget var anslutet till andra BLE MIDI-enheter kommer denna anslutning att avslutas genom att följa denna procedur.
- ♦

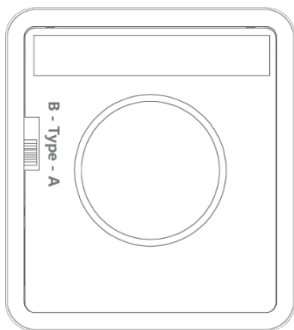

- ♦ Skjutreglaget på baksidan av WIDI-jacket kan användas för att växla ingångs-/ utgångspolariteten för mini TRS-uttaget för att anpassa sig till de två olika TRS till 5-stifts DIN MIDI-kabelspecifikationerna. Nämligen Typ-A eller Typ-B (den valfria TRS till 5-stifts DIN-kabeln från CME är Typ-B). Med denna switchfunktion kan WIDI Jack tillämpas på de flesta TRS MIDI-specifikationer på marknaden.

Notera 1: För att avgöra om din MIDI-enhet är Type-A eller Type-B, kontrollera manualen för din MIDI-enhet eller kontakta tillverkaren.

Notera 2: Om du upptäcker att MIDI-meddelanden INTE KAN skickas eller tas emot mellan WIDI-jacket och den anslutna MIDI-enheten, försök att ändra denna omkopplare till ett läge som matchar polariteten på TRS till 5-stifts DIN MIDI-kabel.

- ♦ Det finns en magnet på baksidan av WIDI-uttaget, som enkelt kan fästas på enheten med magnetplåstertillbehöret.

Notera: Placera inte denna produkt nära enheter som är känsliga för magnetiska störningar, såsom kreditkort, medicinsk utrustning, datorhårddiskar, etc.

● Alternativ för WIDI-jackkabel

Modell	Beskrivning	Bild
--------	-------------	------

25DIN5	2,5 mm mini TRS-uttag till 5-stifts DIN-hankabel (Typ-B)	
25TRS35	2,5 mm mini TRS-uttag till 3,5 mm (1/8 tum) TRS-kabel	
25TRS25	2,5 mm mini TRS-uttag till 2,5 mm mini TRS jackkabel	
25DIN6mini	2,5 mm mini TRS-uttag till 6-stifts mini DIN hankabel	
25TRS635	2,5 mm mini TRS-uttag till 6,35 mm (1/4 tum) TRS-kabel	

● LED-indikator för WIDI-uttag


Videoinstruktion : <https://youtu.be/BvPyvlnH9sA>

- ◆ När strömmen tillförs normalt kommer LED-lampan att lysa.
- ◆ Blå lysdiod blinkar långsamt: enheten startar normalt och väntar på anslutning.
- ◆ Blå LED-lampa lyser konstant: enheten har anslutits.

- ♦ Blå lysdiod blinkar snabbt: enheten är ansluten och tar emot eller skickar MIDI-meddelanden.
 - ♦ Ljusblå (turkos) LED: som i centralläget har enheten anslutits till andra kringutrustning.
 - ♦ Grön lysdiod: Enheten är i uppgraderingsläge för firmware. Använd iOS- eller Android WIDI-appen för att uppgradera firmware (hitta länken för nedladdning av appen på BluetoothMIDI.com).
- **Lägg till WIDI Jack Bluetooth MIDI-funktion för standard MIDI-enheter**

Videoinstruktion : <https://youtu.be/MN4myXp544A>

1. Anslut 2.5 mm mini TRS-uttaget på WIDI-uttagets valfria kabel till mini TRS-uttaget på gränssnittsboxen.
2. Anslut den andra änden av WIDI-uttagets valfria kabel till MIDI OUT- och MIDI IN-uttagen på MIDI-enheten.

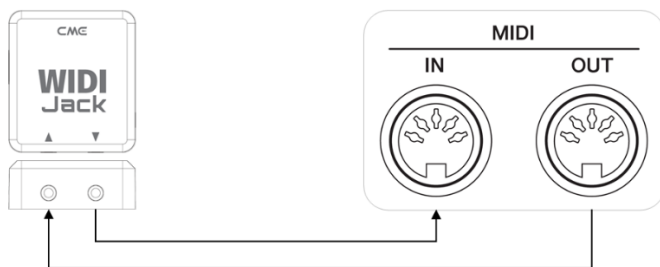

Notera 1: Bilden ovan visar anslutningen av det 5-poliga DIN MIDI-uttaget, och anslutningsmetoden för andra MIDI-uttagsspecifikationer är liknande.

Anmärkning 2: Om MIDI-enheten bara har ett MIDI OUT-uttag behöver du inte ansluta den andra kabeln.

Notera 3: Om MIDI OUT-uttaget på MIDI-enheten inte kan tillhandahålla 3.3v~5v strömförsörjning, eller om du bara vill ansluta enhetens MIDI IN,

använd en vanlig USB Type-C-kabel för att ansluta till en standard 5v USB-strömkälla.

● Anslut två WIDI-uttag

Videoinstruktion : https://youtu.be/4QQIZ_J8GOY

1. Slå på strömmen till båda MIDI-enheterna som är utrustade med WIDI-uttag.
2. De två WIDI-uttagen kommer att anslutas automatiskt, och den blå lysdioden kommer att ändras från långsamt blinkande till konstant ljus (när MIDI-data sänds kommer lysdioden att blinka därefter).

● Anslut WIDI-uttaget med Bluetooth MIDI-enhet

Videoinstruktion : <https://youtu.be/4SdHf6MmAhs>

1. Slå på både MIDI-enheter som är anslutna till WIDI-uttag samt Bluetooth MIDI-enheter.
2. WIDI-jacket kommer automatiskt att ansluta till den inbyggda Bluetooth MIDI-modulen på MIDI-enheten, och den blå lysdioden ändras från långsamt blinkande till konstant ljus (när MIDI-data överförs kommer lysdioden att blinka därefter).

Notera: Om WIDI Jack inte automatiskt kan paras ihop med en annan Bluetooth MIDI-enhet kan det orsakas av ett kompatibilitetsproblem. Kontakta CME via [BluetoothMIDI.com](https://www.bluetoothmidi.com) för teknisk support.

● Anslut WIDI-uttaget med macOS X

Video undervisning: <https://youtu.be/EieinyhPvjs>

1. Slå på strömmen till MIDI-enheten med WIDI-uttaget anslutet och kontrollera att den blå lysdioden blinkar långsamt.

2. Klicka på [Apple-ikonen] i det övre vänstra hörnet av skärmen, klicka på menyn [Systeminställningar], klicka på [Bluetooth-ikonen] och klicka på [Slå på Bluetooth] och avsluta sedan fönstret för Bluetooth-inställningar.
3. Klicka på [Go]-menyn högst upp på skärmen, klicka på [Utilities] och klicka på [Audio MIDI Setup] (Ljud-/MIDI-inställningar)

Notera: Om du inte ser MIDI Studio-fönstret, klicka på [Fönster]-menyn högst upp på skärmen och klicka på [Show MIDI Studio].

4. Klicka på [Bluetooth-ikonen] längst upp till höger i MIDI-studiofönstret, hitta WIDI-uttaget som visas under enhetsnamnslistan och klicka på [Anslut]. WIDI-uttagets Bluetooth-ikon kommer att visas i MIDI-studiofönstret, vilket indikerar att anslutningen lyckades. Observera att MIDI-studion nu kan minimeras för att köras i bakgrunden. Om ingen musikprogramvara körs kommer macOS automatiskt att koppla bort Bluetooth MIDI-anslutningen efter en period för att optimera resursanvändningen. Det är därför det rekommenderas att hålla MIDI-studion igång och minimera vyn av fönstret.

● Anslut WIDI-jacket till iOS-enheten

Video undervisning: https://youtu.be/wfxU_X8H5lc

1. Gå till Apple AppStore för att söka och ladda ner gratisprogrammet [midimitt].

Notera: Om appen du använder redan har en Bluetooth MIDI-anslutningsfunktion, anslut direkt till WIDI-uttaget på MIDI-inställningssidan i appen.

2. Slå på strömmen till MIDI-enheten med WIDI-uttaget anslutet och kontrollera att den blå lysdioden blinkar långsamt.
3. Klicka på ikonen [Inställningar] för att öppna inställningssidan, klicka på [Bluetooth] för att öppna sidan för Bluetooth-inställningar och skjut Bluetooth-omkopplaren för att aktivera Bluetooth-funktionen.
4. Öppna midimittr-appen, klicka på [Enhet]-menyn längst ner till höger på skärmen, hitta WIDI-jacket som visas under listan, klicka på [Inte ansluten] och klicka på [Para ihop] i popup-fönstret för begäran om Bluetooth-parning, statusen för WIDI Jack i listan kommer att uppdateras till [Ansluten], vilket indikerar att anslutningen är framgångsrik. Sedan kan du trycka på hemknappen på iOS-enheten för att minimera midimittr och hålla den igång i bakgrunden.
5. Öppna musikappen som kan acceptera extern MIDI-ingång och välj WIDI Jack som MIDI-ingångsenhet på inställningssidan, du kan börja använda den.

Notera: iOS 16 (och senare) erbjuder automatisk parning med WIDI-enheter.

Efter att ha bekräftat anslutningen för första gången mellan din iOS-enhet och WIDI-enhet kommer den automatiskt att återansluta varje gång du startar din WIDI-enhet eller Bluetooth på din iOS-enhet. Detta är en fantastisk funktion, eftersom du från och med nu inte längre behöver para ihop manuellt varje gång. Som sagt, det kan skapa förvirring för dem som använder WIDI-appen för att bara uppdatera sin WIDI-enhet och inte använda en iOS-enhet för Bluetooth MIDI. Den nya automatiska parningen kan leda till oönskad ihopparning med din iOS-enhet. För att undvika detta kan du skapa fasta par mellan dina WIDI-enheter via WIDI-grupper. Ett annat alternativ är att avsluta Bluetooth på din iOS-enhet när du arbetar med WIDI-enheter.

● Anslut WIDI-jacket med Windows 10

För det första måste Windows-versionen av musikprogramvaran integrera Microsofts senaste UWP API för att använda den Bluetooth-klasskompatibla MIDI-drivrutinen som följer med Windows 10. De flesta musikprogram har ännu inte integrerat detta API av olika anledningar. Så vitt vi vet är det bara Cakewalk by Bandlab som för närvarande integrerar detta API, så att det kan ansluta direkt till WIDI Jack eller andra vanliga Bluetooth MIDI-enheter.

Naturligtvis finns det några alternativa lösningar för MIDI-överföring mellan Windows 10 Bluetooth MIDI-drivrutinen och musikprogramvara via virtuell MIDI-portdrivrutin, till exempel Korg BLE MIDI-drivrutin. Från och med version v0.1 av den fasta Bluetooth-programvaran. 3.7, WIDI är helt kompatibel med Korg BLE MIDI Windows 10-drivrutinen. Den kan stödja flera WIDI:er anslutna till Windows 10-datorer samtidigt med tvåvägs MIDI-dataöverföring. Operationerna är som följer:

Videoinstruktion : <https://youtu.be/JyJTulS-g4o>

1. Besök Korg officiella webbplats för att ladda ner BLE MIDI Windows-drivrutinen.
<https://www.korg.com/us/support/download/driver/0/530/2886/>
2. När du har dekomprimerat drivrutinsfilerna med dekomprimeringsprogrammet klickar du på exe-filen för att installera drivrutinen (du kan kontrollera om installationen lyckades i listan över ljud-, video- och spelkontroller i enhetshanteraren).
3. Använd WIDI-appen för att uppgradera Bluetooth-firmware på WIDI-enheten till v0.1.3.7 eller senare (för uppgraderingssteg, se relevanta instruktioner och videor på BluetoothMIDI.com). Ställ samtidigt in den uppgraderade WIDI BLE-rollen på "Tvingad kringutrustning" för att undvika automatisk anslutning när flera

WIDI:er används samtidigt. Om det behövs kan du byta namn på varje WIDI efter uppgraderingen, så att du kan skilja mellan olika WIDI-enheter när du använder dem samtidigt.

4. Se till att Windows 10 och Bluetooth-drivrutinen på din dator har uppgraderats till den senaste versionen (datorn måste vara utrustad med Bluetooth 4.0/5.0-kapacitet).
5. Anslut en WIDI till MIDI-enheten, slå på strömmen för att starta WIDI. Klicka på "Start" - "Inställningar" - "Enheter", öppna fönstret "Bluetooth och andra enheter", slå på Bluetooth-omkopplaren och klicka på "Lägg till Bluetooth eller andra enheter".
6. När du har gått in i fönstret Lägg till enhet klickar du på "Bluetooth", klickar på WIDI-enhetsnamnet som anges i enhetslistan och klickar sedan på "Anslut".
7. Om du ser "Din enhet är redo att gå", klicka på "Klar" för att stänga fönstret (efter anslutning kan du se WIDI i Bluetooth-listan i enhetshanteraren).
8. Följ steg 5 till 7 för att ansluta andra WIDI-enheter till Windows 10.
9. Öppna musikprogramvaran, i MIDI-inställningsfönstret bör du kunna se WIDI-enhetens namn visas i listan (Korg BLE MIDI-drivrutinen kommer automatiskt att upptäcka WIDI Bluetooth-anslutningen och associera den med musikprogramvaran). Välj bara önskat WIDI som MIDI-ingångs- och utgångsenhet.


Dessutom har vi utvecklat WIDI UHOST som en professionell hårdvarulösning för Windows-användare, som uppfyller kraven från professionella användare på ultralåg latens och långdistanskontroll i största utsträckning. Besök www.cme-pro.com/widi-uhost för mer information.

- **Anslut WIDI-jacket till Android-enheten**

Precis som fallet med Windows måste Android Music-appen integrera den universella Bluetooth MIDI-drivrutinen i Androids operativsystem för att kommunicera direkt med Bluetooth MIDI-enheten. De flesta musikappar har inte integrerat den här funktionen av olika anledningar. Därför måste du använda specifika appar som är dedikerade till att ansluta Bluetooth MIDI-enheter som en brygga.

Video undervisning: <https://youtu.be/PYwtlg4cN2k>

1. Gå till PlayStore för att söka och ladda ner gratisprogrammet [MIDI BLE Connect].



2. Slå på strömmen till MIDI-enheten med WIDI-uttaget anslutet och kontrollera att den blå lysdioden blinkar långsamt.
3. Slå på Bluetooth-funktionen på Android-enheten.
4. Öppna MIDI BLE Connect-appen, klicka på [Bluetooth Scan], hitta WIDI-jacket som visas i listan och klicka på [WIDI Jack], det kommer att visa att anslutningen har skapats. Samtidigt kommer Android-systemet att skicka en begäran om Bluetooth-parning. Klicka på meddelandet och godkänn begäran om parning. Efter detta kan du trycka på hemknappen på Android-enheten för att minimera MIDI BLE Connect-appen och hålla den igång i bakgrunden.
5. Öppna musikappen som accepterar en extern MIDI-ingång och välj WIDI Jack som MIDI-ingångsenhet på inställningssidan, sedan kan du börja använda den.

- Gruppanslutning med flera WIDI-enheter

WIDI Jack stöder gruppanslutning från Bluetooth firmware version v0.1.0.0 och senare. Gruppanslutningar tillåter tvåvägs dataöverföring av 1-till-4 MIDI Thru och 4-till-1 MIDI-sammanslagning. Och den stöder samtidig användning av flera grupper.

Video undervisning: <https://youtu.be/ButmNRj8Xls>

1. Öppna WIDI-appen.



(Version 1.2.19 eller senare)

2. Uppgradera WIDI Jack till den senaste Bluetooth-firmware. Håll sedan bara ett WIDI-uttag påslaget.

Notera: Kom ihåg att undvika att ha flera WIDI-uttag påslagna samtidigt. Annars kommer de automatiskt att paras ihop en till en. Detta kommer att göra att WIDI-appen misslyckas med att hitta det WIDI-uttag du vill ansluta till eftersom de redan är upptagna.

3. Ställ in din WIDI Jack som "force peripheral" roll och byt namn på den.

Notera 1: Efter att BLE-rollen har ställts in som "force peripheral" kommer inställningen automatiskt att sparas i WIDI-uttaget.

Notera 2: Klicka på WIDI Jack-enhetsnamnet som ska döpas om. Det nya namnet träder i kraft när det har startats om.

4. Upprepa stegen ovan för att ställa in alla WIDI-uttag som ska läggas till i gruppen.
5. Efter att alla WIDI-uttag är inställda på rollen "force peripheral" kan de slås på samtidigt.
6. Klicka på menyn "Grupp" och klicka sedan på "Skapa ny grupp".

7. Ange namnet på gruppen.
8. Dra och släpp WIDI-uttaget till de centrala och perifera positionerna.
9. Klicka på "Ladda ner grupp". Inställningen kommer att sparas i alla WIDI-uttag. Från och med nu kommer dessa WIDI-uttag att startas om och automatiskt ansluta som samma grupp som standard.

Notera 1: Även om du stänger av WIDI-uttaget kommer all gruppinställningsstatus fortfarande att kommas ihåg. När du slår på dem igen kommer de automatiskt att anslutas i samma grupp.

Notera 2: Om du vill glömma gruppanslutningsinställningarna, använd WIDI-appen för att ansluta till WIDI-jacket med rollen "Central" och klicka på "Återställ standardanslutningar". Återigen, slå bara på den här centrala enheten för att tillåta ihopparring med WIDI-appen. Om du slår på flera gruppenheter kommer de automatiskt att ansluta som en grupp. Detta kommer att göra det omöjligt för WIDI-appen att ansluta eftersom de redan kommer att vara upptagna.

● Automatisk inlärning i grupp

WIDI Master stöder Group Auto-learn från Bluetooth firmware version v0.1.6.6. Aktivera "Group Auto Learn" för WIDI Central-enheten för att automatiskt söka efter alla tillgängliga BLE MIDI-enheter (inklusive WIDI och andra märken).

Videoinstruktion : <https://youtu.be/tvGNiZVvwBQ>

1. Ställ in alla WIDI-enheter på "Tvingad kringutrustning" för att undvika automatisk ihopparring mellan WIDI-enheter.
2. Aktivera "Group Auto Learn" för den centrala WIDI-enheten. Stäng WIDI-appen. WIDI LED blinkar långsamt blått.

3. Slå på upp till 4 BLE MIDI-kringutrustning (inklusive WIDI) för automatisk ihopparning med WIDI Central-enheten.
4. När allt är anslutet trycker du på knappen på WIDI Central-enheten för att lagra gruppen i dess minne. WIDI-lampan är grön när den trycks in och blir turkos när den släpps.

iOS, Windows 10 och Android är inte berättigade till WIDI-grupper. För macOS, klicka på "Annonsera" i MIDI Studios Bluetooth-konfiguration.

SPECIFIKATION

Teknik	Kompatibel med Bluetooth 5, MIDI över Bluetooth Low Energy
Kontakter	2,5 mm mini TRS Jack MIDI-ingång och utgång (valfria MIDI-kablar med olika kontakter för att ansluta till olika MIDI-enheter)
Kompatibla enheter	MIDI-enheter med 5-stifts DIN OUT, WIDI Jack, WIDI BUD, Bluetooth MIDI-kontroller. Mac, iPhone/iPad/iPod Touch med Bluetooth 4.0 eller senare
Kompatibelt operativsystem	iOS 8 eller senare, OSX Yosemite eller senare
Latens	Så lågt som 3 ms (testa med två WIDI-uttag på BLE 5)
Sortiment	20 meter utan hinder

Uppgradering av fast programvara	Med flyg med WIDI-appen (iOS/Android)
Strömkälla	Drivs via MIDI OUT eller USB, kompatibel med 5V och 3.3V
Effektförbrukning	37 mW
Storlek	34 mm (L) x 38 mm (B) x 14 mm (H)
Vikt	18,6 g

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

FAQ

- **Lysdioden för huvudadaptern till WIDI-uttaget lyser inte.**
 - Är huvudadaptern ansluten till MIDI OUT-uttaget på MIDI-enheten?
 - Har MIDI-enheten slagits på?
 - När du använder en USB-strömkälla, kontrollera om USB-strömmen är påslagen eller om USB-strömbanken har tillräckligt med ström (välj en strömbank med laddningsläge med låg effekt för smartklockor, Bluetooth-hörlurar som AirPods och fitness trackers).
- **WIDI Jack kan inte ta emot eller skicka MIDI-meddelanden.**
 - Försök att skjuta omkopplaren på baksidan av WIDI-uttaget för att justera den till TRS MIDI-läge som matchar polariteten på den valda kabeln.
- **När jag bara använder MIDI IN, kan jag bara ansluta den valfria kabeln till WIDI-uttaget till MIDI IN-uttaget på enheten?**

- Ja. Men den måste anslutas till en extern USB (5v) strömkälla eller strömbank.
- **Kan WIDI Jack ansluta trådlöst till andra BLE MIDI-enheter?**
 - Om BLE MIDI-enheten överensstämmer med standardspecifikationen för BLE MIDI kan den anslutas automatiskt. Om WIDI-uttaget inte kan ansluta automatiskt kan det vara ett kompatibilitetsproblem. Kontakta CME för teknisk support via BluetoothMIDI.com.
- **Anslutningen mellan WIDI Jack till iOS eller macOS är instabil eller med märkbar latens.**
 - I de flesta fall uppstår det här problemet efter att du har uppdaterat Bluetooth-firmware på din WIDI-enhet eller efter att du har uppgraderat ditt operativsystem. Detta kan orsaka konflikter mellan den tidigare Bluetooth-anslutningscachen och den uppgraderade versionen. För att lösa detta, öppna sidan för Bluetooth-inställningar på din iOS- eller macOS-enhet, glöm eller ta bort den tidigare WIDI-parningen och starta om Bluetooth. Upprätta nu en ny anslutning med din WIDI-enhet.
- **Avståndet för den trådlösa anslutningen är mycket kort, eller så är latensen stor, eller så är signalen intermittent.**
 - WIDI Jack använder Bluetooth-standarderna för trådlös överföring. När signalen är starkt störd eller blockerad kommer överföringsavståndet och svarstiden att påverkas av föremål i omgivningen, såsom träd, armerade betongväggar eller miljöer med mer elektromagnetiska vågor.

KONTAKT

E-post: info@cme-pro.com

Hemsida: BluetoothMIDI.com