

WIDI THRU6 BT

使用者手冊 V07

您好，感謝您購買 CME 的專業產品！

請在使用本產品前完整閱讀本手冊。手冊中的圖片僅用於插圖目的，真實產品可能有所不同。更多技術支持內容和視頻請訪問 BluetoothMIDI.com 頁面。

重要說明

- **警告**

連接不當可能會導致設備損壞。

- **版權**

2024© CME 公司版權所有。未經 CME 公司書面同意，不得以任何形式對本手冊的全部或部分進行複製。CME 是 CME 公司在中華人民共和國和/或其他國家的註冊商標。其它的產品和品牌名稱是其各自公司的商標或註冊商標。

- **保修**

CME 為本產品針對個人或實體提供為期一年的標準有限保修，無論這個產品是購買自 CME 的授權轉銷商還是分銷商。保修期從您購買本產品的日期開始計算。CME 的保修範圍僅限於產品硬體工藝和材料的缺陷，CME 的保修並不包括正常使用造成的磨損、使用者自行拆裝、未經授權的維修等人為損壞，以及不承擔因使用不當

或故障而造成損失的責任。 作為接受保修服務的條件，您會被要求提供購買證明。 例如在您的發票或銷售收據中，顯示該產品的購買日期，這是您購買的憑證。 您可以聯繫 CME 授權的轉銷商或分銷商獲取相關服務，CME 將根據當地的法律對消費者履行保修義務。

● 安全說明

使用本產品時，為了減少火災、觸電或人員傷害的危險，應始終遵守基本的安全預防措施。 這些措施包括但不限於以下：

- 切勿在有雷電的時候安裝連接。
- 切勿將連線以及插座安裝在潮濕的位置，除非該插座是專門為潮濕位置而設計的。
- 務必按照操作說明來使用本產品。
- 不要讓本產品淋雨或受潮，並避免火災或電擊。
- 應使本產品遠離會產生電氣干擾的裝置，如螢光燈、無線發射器和電動機等。
- 應使本產品避開灰塵、高溫 and 振動。
- 勿將本產品暴露在直射的陽光下。
- 勿在本產品上放置重物或裝有液體的容器。
- 勿用濕手觸摸插頭


包裝清單

- 一. WIDI Thru6 BT 介面
- 二. USB 連接線
- 三. 快速入門指南

簡介

WIDI Thru6 BT 是全球首款具有無線藍牙 MIDI 功能的 MIDI 通過盒，它可將本機有線 MIDI IN 或藍牙 MIDI IN 接收的資訊完整而精確地轉發到多個 MIDI Thru。它具有 5 個標準的五芯 MIDI THRU 埠和 1 個五芯 MIDI IN 埠，以及 1 進 1 出 16 通道的雙向藍牙 MIDI 模組，MIDI 連接總數可達 2 進 6 出。它可通過標準 USB 供電。多台 WIDI Thru6 BT 可串聯組成更大的系統。

WIDI Thru6 BT 可以連接所有帶有標準 MIDI 介面的音樂產品，例如：合成器、MIDI 控制器、MIDI 介面、肩背鍵盤、電吹管、電子手風琴、電子鼓、電鋼琴、電子琴、音頻介面、數碼調音台等。WIDI Thru6 BT 還可連接帶有藍牙 MIDI 功能的設備和電腦，例如：藍牙 MIDI 控制器、iPhone、iPad、Mac 電腦、PC 電腦、Android 平板電腦和手機等。

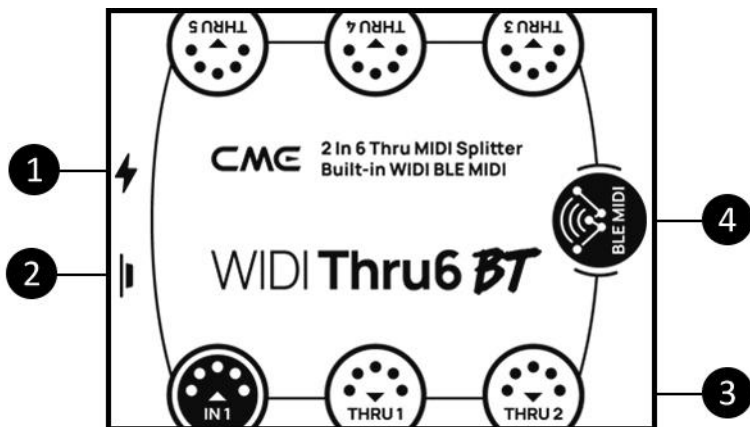

一. USB 電源

USB TYPE-C 插座。 使用通用 USB Type-C 線連接電壓為 5 伏的標準 USB 電源（例如：充電器、充電寶、電腦 USB 插座等）為本機提供電源。

二. 按鈕

- ◆ 在 WIDI Thru6 BT 尚未通電的狀態下，按住按鈕再給 WIDI Thru6 BT 通電直到位於介面正中的 LED 燈慢速閃爍 3 次后鬆開，介面將被手動恢復至出廠狀態。
- ◆ 在 WIDI Thru6 BT 已經通電的狀態下，按住按鈕 3 秒鐘後再鬆開，介面的藍牙角色將被手動設置為“限定從機”模式（該模式用於連接電腦或手機）。如果介面之前已連接其它藍牙 MIDI 設備，此操作將斷開所有連接。

三. 五芯 MIDI 插座

- ◆ **Ininput:** 1 個五芯 midi in 插座：用於連接外部標準 midi 設備的 midi out 或 midi thru 埠口接收 midi 資訊。
- ◆ **THRU 通過:** 5 個五芯 MIDI THRU 插座：用於連接至外部標準 MIDI 設備的 MIDI IN 埠，並將 WIDI Thru6 BT 收到的 MIDI 資訊完整地轉發給所有已連接的 MIDI 設備。

四. 藍牙 MIDI


WIDI Thru6 BT 內部帶有與 CME 的 [WIDI Core](#) 功能相同的藍牙 MIDI 模組，可以提供 16 通道雙向無線藍牙 MIDI 功能。當本機連接了其它藍牙 MIDI 設備或電腦后，它的藍牙 MIDI 輸入所收到的 MIDI 資訊將會被完整地轉發給所有已連接到五芯 MIDI THRU 插座的 MIDI 設備。反之，它的五芯 MIDI 輸入收到的 MIDI 資訊也會被完整地轉發給已連接的藍牙 MIDI 設備。

● LED 指示燈

指示燈位於機身內部，用於指示本機的各种狀態。


- ◆ 靠近 USB 電源一邊的綠色 LED 燈
 - 當供電正常時，綠色 LED 燈將被點亮。
- ◆ 位於介面正中的 LED 燈
 - 藍色 LED 燈緩慢閃爍：藍牙 MIDI 正常啟動並等待連接。
 - 藍色 LED 燈長亮：藍牙 MIDI 已成功連接。
 - 藍色 LED 燈快速閃爍：藍牙 MIDI 已連接並且正在接收或發送 MIDI 資訊。
 - 藍綠色（淺藍色）LED 燈長亮：設備作為藍牙 MIDI 主機角色已连接到其它藍牙 MIDI 從機。
 - 綠色 LED 燈表示設備處於固件升級模式，請使用 iOS 或 Android 版本的 WIDI App 升級固件（請訪問 BluetoothMIDI.com 頁面獲取 App 下載連結）。

● 信號流程圖

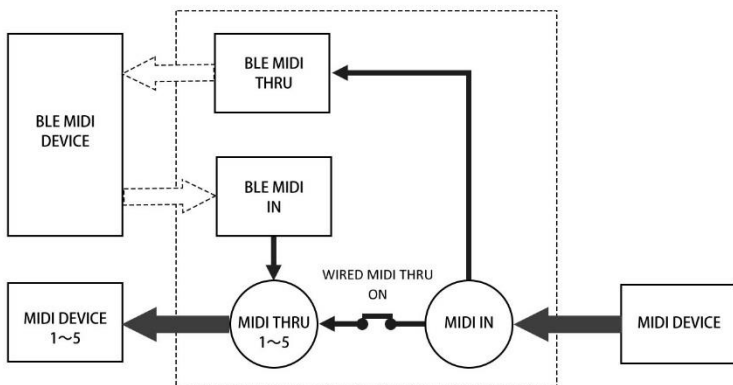

有線 MIDI 連接

● 連接外部 MIDI 設備到 WIDI Thru6 BT

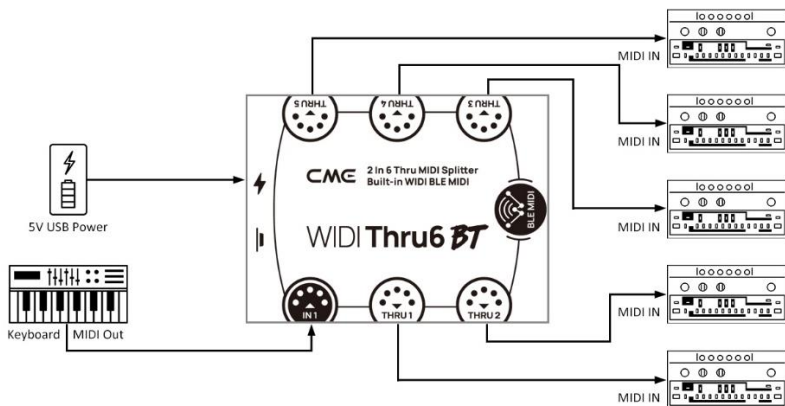

- 一. 通過 WIDI Thru6 BT 的 USB 埠給本機供電。
- 二. 使用五芯 midi 線，連接外部 midi 設備的 midi out 或 midi thru 到 vidi thru6 bt 的 midi in 插座.再將 vidi thru6 bt 的 midi thru 1-5socket 連接至外部 midi 設備的 midi in.
- 三. 此時，WIDI Thru6 BT 從 MIDI IN 埠收到的 MIDI 資訊將被完整地轉發到連接在 THRU 1-5 埠上的 MIDI 設備。

注：WIDI Thru6 BT 無電源開關，只需通電即可開始工作。

● 串聯多台 WIDI Thru6 BT

在实际应用中，如果您需要更多的 MIDI Thru 端口，您只需用 MIDI 线将一台 WIDI Thru6 BT 的 MIDI Thru 端口连接到下一台的 MIDI IN 端口，即可轻松串联多台 WIDI Thru6 BT 使用。


注：每台 WIDI Thru6 BT 都需要單獨供電（可使用 USB Hub）。

藍牙 MIDI 連接

注：所有 WIDI 產品都採用相同的藍牙連接方式。因此下面的視頻說明均以 WIDI Master 為例。

- 在兩台 WIDI Thru6 BT 接口之間建立藍牙 MIDI 連接


視頻說明：<http://centrmus.com/video/default/detail?id=72>

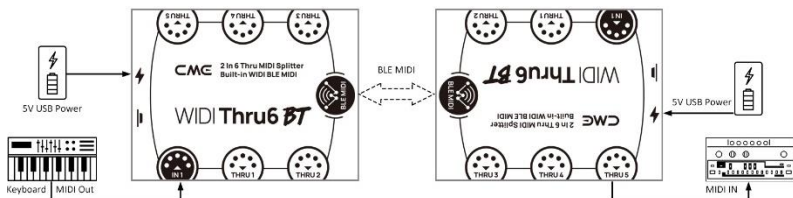

- 一. 打開兩個 WIDI Thru6 BT 的電源。
- 二. 兩台 WIDI Thru6 BT 將自動配對，藍色 LED 燈從慢速閃爍變為長亮（其中一台自動作為藍牙主機的 WIDI Thru6 BT 的 LED 燈將呈藍綠色）。如果有 MIDI 數據發送，兩台設備的 LED 燈都將跟隨數據動態地閃爍。

- 在內置藍牙 MIDI 的音樂設備和 WIDI Thru6 BT 之間建立藍牙 MIDI 連接

視頻說明：<http://centrmus.com/video/default/detail?id=73>

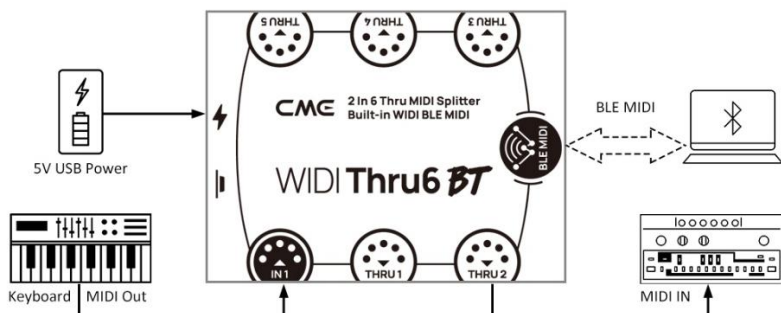

- 一. 打開內置藍牙 MIDI 的音樂設備和 WIDI Thru6 BT 的電源。
- 二. WIDI Thru6 BT 將與另一台音樂設備的內置藍牙 MIDI 模組自動配對，LED 燈將從慢速閃爍變為長亮並呈藍綠色。如果有 MIDI 數據發送，LED 燈將跟隨數據動態地閃爍。

注：如果 WIDI Thru6 BT 無法與另一台音樂設備自動配對，有可能是相容性的問題，請前往 BluetoothMIDI.com 聯絡 CME 獲得技術支援。

● 在 macOS X 蘋果電腦和 WIDI Thru6 BT 之間建立藍牙 MIDI 連接

視頻說明：<http://centrmus.com/video/default/detail?id=74>

- 一. 打開 WIDI Thru6 BT 的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。
- 二. 點擊蘋果電腦螢幕左上角的【蘋果圖示】，點擊【系統偏好設置】功能表，點擊【藍牙圖示】，點擊【打開藍牙】，退出藍牙設置視窗。
- 三. 點擊蘋果電腦螢幕上方的【前往】功能表，點擊【實用工具】，點擊【音訊 MIDI 設置圖示】。

注：如果未看到 MIDI 工作室視窗，則點擊蘋果電腦螢幕上方的【視窗】功能表，點擊【顯示 MIDI 工作室】。

四. 點擊 MIDI 工作室視窗右上方的【藍牙圖示】，找到出現在設備名稱清單下的 WIDI Thru6 BT，點擊【連接】，WIDI Thru6 BT 的藍牙圖示將出現在 MIDI 工作室視窗中，顯示連接成功。此時可退出所有設置視窗。

● 在 iOS 設備和 WIDI Thru6 BT 之間建立藍牙 MIDI 連接

視頻說明：<http://centrmus.com/video/default/detail?id=78>

一. 前往 Appstore 應用程式商店搜索並下載免費應用【midimittr】。

注：如果您使用的 App 已經帶有藍牙 MIDI 連接功能，請直接在 App 內的 MIDI 設置頁面連接 WIDI Thru6 BT。

二. 打開 WIDI Thru6 BT 的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。

三. 點擊【設置】圖標打開設置頁面，點擊【藍牙】進入藍牙設置頁面，滑動藍牙開關開啟藍牙功能。

四. 打開 midimittr App，點擊螢幕右下方的【Device】功能表，找到出現在清單下的 WIDI Thru6 BT，點擊【Not Connected】，並點擊藍牙配對請求彈出視窗上的【Pair】，WIDI Thru6 BT 在清單中的狀態將更新為【Connected】，顯示連接成功。此時可按 iOS 設備的 Home 圓形按鈕將 midimittr 最小化並保持在後台運行。

五. 打開可接收外部 MIDI 輸入的音樂 App，並在設置頁面選擇 WIDI Thru6 BT 作為 MIDI 輸入設備，即可開始使用。

注：iOS 16（及更高版本）開始提供與 WIDI 設備的自動配對連接功能。

iOS 設備與 WIDI 裝置首次確認連接後，今後每次啟動 WIDI 設備或 iOS 設備的藍牙時，他們都會自動重新連接。這是一個很棒的功能，從現在開始，您將不再需要每次都手動連接。但是，對於那些僅使用 WIDI

App 更新或設置 WIDI 設備、而不在 iOS 設備上使用其它藍牙 MIDI 應用的人來說，這可能會給他們帶來困惑。新的自動連接可能會導致您的 iOS 設備與 WIDI 裝置之間不必要的自動連接。為避免這種情況，您可以通過 WIDI 編組在 WIDI 設備之間創建固定連接，或是在使用 WIDI 設備時關閉 iOS 設備上的藍牙。

● 在 Windows 10 電腦和 WIDI Thru6 BT 之間建立藍牙 MIDI 連接

首先，音樂軟體必須集成微軟最新的 UWP API 介面程式才能使用 Windows 10 自帶的藍牙 MIDI 通用驅動。但大多數音樂軟體由於各種原因，尚未集成這個 API。據我們所知，目前只有 Cakewalk by Bandlab 集成了這個 API，因此它可以直接連接 WIDI Thru6 BT 或其它標準藍牙 MIDI 設備。

當然，也有一些通過軟體虛擬 MIDI 介面驅動在 Windows 10 通用藍牙 MIDI 驅動和音樂軟體之間進行 MIDI 數據傳輸的變通方案，例如使用 Korg BLE MIDI 驅動。WIDI 系列產品全面相容 Korg BLE MIDI Windows10 驅動，可以支援多台 WIDI 同時連接 Windows 10 電腦並進行雙向 MIDI 數據傳輸。具體操作如下：

視頻說明：<http://www.centrmus.com/video/default/detail?id=89>

一. 請訪問 Korg 官方網站下載 BLE MIDI Windows 驅動。

www.korg.com/us/support/download/driver/0/530/2886/

二. 使用解壓縮軟體將驅動檔解壓縮后，點擊 exe 檔安裝驅動（安裝后可以在設備管理器的聲音、視頻和遊戲控制器清單中檢查是否安裝成功）。

三. 請使用 WIDI App 將 WIDI BLE 角色設置成“限定從機”，以避免多台 WIDI 同時使用時出現相互自動連接的情況。如有必要，還可重新命名每個 WIDI（命名后需重啟才會生效），便於在同時使用時分辨不同 WIDI 設備。

- 四. 請確認您的 Windows 10 和電腦的藍牙驅動已升級到最新版本（電腦需要配備藍牙低功耗 4.0 或 5.0 性能）。
- 五. 打開電源使 WIDI 通電並啟動。 點擊開始--設置--設備，打開“藍牙和其他設備”視窗，打開藍牙開關，點擊“添加藍牙或其他設備”。
- 六. 進入添加設備視窗後，點擊「藍牙」 點擊設備清單中所列出的 WIDI 設備名稱，再點擊「連接」。
- 七. 如果顯示「你的設備已準備就緒」 請點擊「已完成」關閉視窗（連接後可以在設備管理員的藍牙清單中看到 WIDI）。
- 八. 請按步驟 5 到 7 將其它 WIDI 設備連接到 Windows 10。
- 九. 打開音樂軟體，在 MIDI 設置視窗，你應該可以看到出現在清單中的 WIDI 設備名稱（Korg BLE MIDI 驅動將自動發現 WIDI 藍牙連接並將其關聯到音樂軟體中）。 選擇所需的 WIDI 作為 MIDI 輸入和輸出設備即可。

另外，我們為 Windows 用戶開發了 WIDI Bud Pro 和 WIDI Uhost 專業硬體解決方案，它可以最大限度地滿足專業用戶對於超低延遲和遠距離無線控制的苛刻要求。請訪問相關產品網頁以獲得詳細資訊 (www.cme-pro.com/widi-premium-bluetooth-midi/) 。


● 在 Android 设备和 WIDI Thru6 BT 之间建立蓝牙 MIDI 连接

與 Windows 的情況類似，音樂 App 必須集成安卓操作系統的通用藍牙 MIDI 驅動才能與藍牙 MIDI 設備進行連接。但大多數音樂 App 由於各種原因，尚未實現這一功能。因此，您需要藉助一些專門用於連接藍牙 MIDI 設備的 App 作為連接的中轉站。

視頻說明: <http://centrmus.com/video/default/detail?id=77>

- 一. 下載並安裝免費應用【MIDI BLE Connect】：

https://www.cme-pro.com/wp-content/uploads/2021/02/MIDI-BLE-Connect_v1.1.apk



- 二. 打開 WIDI Thru6 BT 的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。
- 三. 打開安卓設備的藍牙功能。
- 四. 打開 MIDI BLE Connect App，點擊【Bluetooth Scan】，找到出現在清單下的 WIDI Thru6 BT，點擊【WIDI Thru6 BT】，顯示連接成功。同時，安卓系統會發出藍牙配對請求通知，請點開通知並接受配對請求。此時可按安卓設備的 Home 圓形按鈕，將 MIDI BLE Connect App 最小化並保持在後台運行。
- 五. 打開可接收外部 MIDI 輸入的音樂 App，並在設置頁面選擇 WIDI Thru6 BT 作為 MIDI 輸入設備，即可開始使用。

● 用多台 WIDI 設備進行編組連接

WIDI 系列產品之間可進行編組連接，以實現最多【一對四 MIDI 通過】和【四對一 MIDI 合併】的雙向數據傳輸，且支援多個編組同時使用。

注：如果想在編組中同時連接其它品牌藍牙 MIDI 設備，請參閱後面的“編組自動學習”功能說明。

視頻說明：<http://centrmus.com/video/default/detail?id=84>

- 一. 打開 WIDI App。



二. 打開 WIDI Thru6 BT 的電源。

注：請記住避免讓多個 WIDI 設備同時處於開機狀態，否則它們將會自動一對一配對，這將會導致 WIDI App 無法發現您需要連接的 WIDI Thru6 BT。

三. 將您的 WIDI Thru6 BT 設置為“限定從機”角色，併為其重新命名。

注 1：將 BLE 角色選擇為“限定從機”後，該設置將自動保存到 WIDI Thru6 BT 中。

注 2：點擊設備名稱可對 WIDI Thru6 BT 重命名。新名稱需要重啟設備才能生效。

四. 重复上述步骤，来设置要添加到编组中的所有 WIDI Thru6 BT。

五. 在所有 WIDI Thru6 BT 均被設置為“限定從機”角色後，可將它們同時開機。

六. 單擊「編組」功能表，再按兩下創建新編組。

七. 輸入編組的名稱。

八. 將相應的 WIDI Thru6 BT 拖放到主機和從機位置。

九. 按兩下下載編組，該設置將保存在作為主機角色的 WIDI Thru6 BT 中。接下來這幾台 WIDI Thru6 BT 將重啟並自動連接到同一編組中。

注 1：即使您將 WIDI Thru6 BT 關機，所有編組設置狀態仍會被記住在主機里。再次開機時，它們將在同一編組中自動連接。

注 2: 如果您想刪除編組連接設置，請用 WIDI App 連接作為主機角色的 WIDI Thru6 BT 並按兩下「重置預設連接」。

● 編組自動學習

編組自動學習功能可以讓您在 WIDI 系列產品和其它品牌的藍牙 MIDI 產品之間建立最多【一對四 MIDI 通過】和【四對一 MIDI 合併】的編組連接。當您為主機角色的 WIDI 設備啟用「編組自動學習」後，該設備將自動掃描和連接所有可用的 BLE MIDI 設備。

視頻說明：<http://www.centrmus.com/video/default/detail?id=159>

- 一. 將所有 WIDI 設備設置為“限定從機”，避免 WIDI 設備相互自動配對。
- 二. 為主 WIDI 設備啟用「編組自動學習」。關閉 WIDI 應用程式。WIDI LED 燈將緩慢地閃爍藍色。
- 三. 開啟最多 4 個 BLE MIDI 從機（包括 WIDI），與主機角色的 WIDI 設備自動連接。
- 四. 當所有設備均連接后（藍色 LED 燈均為長亮。如果有 MIDI 時鐘等實時數據在發送，LED 燈將快速閃爍），按下主機角色的 WIDI 設備上的按鈕將編組存儲在其記憶體中。WIDI LED 燈按下時為綠色，鬆開時變為藍綠色。

注: iOS、Windows 10 和 Android 暫時無法作為從機與 WIDI 編組。macOS 可以在 MIDI Studio 的藍牙配置中按一下「發佈」加入編組。

技術規格

MIDI 插口	1 個五芯 MIDI 輸入，5 個五芯 MIDI 通過
指示燈	2 個 LED 燈
相容 MIDI 設備	帶有標準 MIDI 插口的設備
MIDI 資訊	MIDI 標準中的所有資訊，包括音符、控制器、時鐘、系統專用資訊、MIDI 時間碼、MPE 多維控制
有線傳輸	零延遲，零抖動
藍牙技術	藍牙 5（低功耗藍牙 MIDI），雙向 16 通道
藍牙相容設備	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Core, WIDI BUD, 標準藍牙 MIDI 控制器。Mac/ iPhone/ iPad/ iPod Touch, Windows 10 電腦，安卓行動裝置（均需帶有藍牙低功耗 4.0 或更高版本）
藍牙相容作業系統	macOS Yosemite 或更高，iOS 8 或更高，Windows 10 或更高，Android 8 或更高
無線傳輸延遲	低至 3 毫秒 （兩個基於藍牙 5 連接的 WIDI Thru6 BT 的測試結果）
無線連接距離	20 公尺（無障礙物阻擋）
供電	USB-C 插座。通過標準 5 伏 USB 總線供電

固件升級	使用 iOS 或安卓版本 WIDI App 移動應用通過藍牙無線升級
功耗	37 毫瓦
尺寸	82.5 毫米（長） x 64 毫米（寬） x 33.5 毫米（高）
重量	98.4 克

規格如有變更，恕不另行通知。

常見問題

- **WIDI Thru6 BT 可以通過五芯 MIDI 供電嗎？**
 - 不可以。WIDI Thru6 BT 內部採用了高品質光電耦合器用於隔離 MIDI 輸入和 MIDI 輸出之間的供電接地迴路所產生的干擾，以確保 MIDI 資訊可被完整和精準地轉發。因此它無法通過五芯 MIDI 供電。
- **WIDI Thru6 BT 可以作為 USB MIDI 介面使用嗎？**
 - 不可以。WIDI Thru6 BT 的 USB-C 插口只能用於 USB 供電。
- **WIDI Thru6 BT 介面 LED 燈不亮。**
 - 請檢查電腦 USB 插座是否供電？
 - USB 供電線是否損壞？
 - 請檢查 USB 電源是否開啟、或 USB 充電寶是否電量充足。請選用可為小電流設備（例如智慧手錶、藍牙耳機或健身手環等）充電的移動電源。

- **WIDI Thru6 BT 無法通過藍牙收發 MIDI 資訊。**
 - 請檢查是否在 DAW 軟體中選擇了 WIDI Thru6 BT 作為 MIDI 輸入輸出設備？ 藍牙 MIDI 是否已經連接成功？
 - 請檢查 MIDI 線的連接是否正確？
- **WIDI Thru6 BT 的藍牙無線連接距離很短，或信號延遲很大，或信號時斷時續。**
 - WIDI Thru6 BT 採用藍牙標準進行無線信號傳輸。 當信號受到強烈干擾或阻擋時，傳輸距離和響應時間將會受影響，例如樹木、鋼筋混凝土牆壁、或有較多其他電磁波的環境。 請嘗試避開這些干擾源。

聯繫方式

電子郵件: info@cme-pro.com

網頁: BluetoothMIDI.com