

WIDI BUD PRO

用戶手冊 V06

請在使用本產品前完整閱讀本手冊。手冊中的圖片僅用於插圖目的，真實產品可能有所不同。更多技術支持內容和視頻請訪問 BluetoothMIDI.com 頁面。

請訪問 <http://www.centrmus.com/product/default/detail?id=1434> 下載免費的 iOS 或安卓版本 WIDI App 移動應用軟體。它是所有新 WIDI 產品的支援中心（不包括老款 WIDI Bud），您可以通過它獲得以下諸多增值服務：

- ◆ 隨時升級 WIDI 產品的固件程式，以獲得最新功能。
- ◆ 為 WIDI 產品自定義使用者名稱並存儲用戶設置。
- ◆ 設置一對多編組連接。

注：iOS 和 macOS 的藍牙 MIDI 連接方法不同，因此 iOS 版 WIDI App 無法在 MacOS 電腦使用。前往 iOS Appstore 應用程式商店搜索並下載免費應用 WIDI App。

重要說明

● 警告

連接不當可能會導致設備損壞。

● 版權

2024© CME 公司版權所有。未經 CME 公司書面同意，不得以任何形式對本手冊的全部或部分進行複製。CME 是 CME 公司在中華人民共和國和/或其他國家的註冊商標。其它的產品和品牌名稱是其各自公司的商標或註冊商標。

● 保修

CME 為本產品針對個人或實體提供為期一年的標準有限保修，無論這個產品是購買自 CME 的授權轉銷商還是分銷商。保修期從您購買本產品的日期開始計算。CME 的保修範圍僅限於產品硬體工藝和材料的缺陷，CME 的保修並不包括正常使用造成的磨損、使用者自行拆裝、未經授權的維修等人為損壞，以及不承擔因使用不當或故障而造成損失的責任。作為接受保修服務的條件，您會被要求提供購買證明。例如在您的發票或銷售收據中，顯示著該產品的購買日期，這是您購買的憑證。您可以聯繫 CME 授權的轉銷商或分銷商獲取相關服務，CME 將根據當地的法律對消費者履行保修義務。


● 安全說明

使用本產品時，為了減少火災、觸電或人員傷害的危險，應始終遵守基本的安全預防措施。這些措施包括但不限於以下：

- 切勿在有雷電的時候安裝連接。
- 切勿將連線以及插口安裝在潮濕的位置，除非該插口是專門為潮濕位置而設計的。
- 務必按照操作說明來使用本產品。
- 不要讓本產品淋雨或受潮，並避免火災或電擊。
- 應使本產品遠離會產生電氣干擾的裝置，如螢光燈、無線發射器和電動機等。
- 應使本產品避開灰塵、高溫 and 振動。
- 勿將本產品暴露在直射的陽光下。
- 勿在本產品上放置重物或裝有液體的容器。
- 勿用濕手觸摸插頭

連接

WIDI Bud Pro 是無線藍牙 USB MIDI 介面，可同時雙向傳輸 16 個通道的 MIDI 資訊。它可為帶有 USB 插口的電腦或智慧行動裝置、以及帶有 USB Host 主設備插口的 MIDI 設備添加藍牙 MIDI 功能。它相容的操作系統包括：Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ChromeOS。它可直接無線連接帶有 BLE MIDI 功能的設備和電腦，例如：藍牙 MIDI 控制器、iPhone、iPad、Mac 電腦、Android 手機、PC 電腦等。

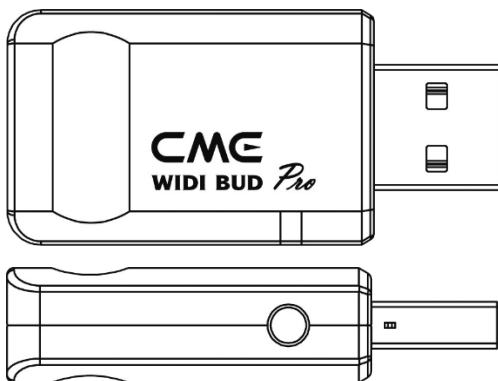

WIDI Bud Pro 介面帶有一個 USB-A 插頭和一個按壓開關。


- ◆ WIDI Bud Pro 的 USB-A 插頭可插入電腦 USB 插口或帶有 USB Host 插口的 MIDI 設備，並將這些設備的 USB MIDI 數據轉換成藍牙 MIDI 數據（反之亦然）。WIDI Bud Pro 可通過 USB 總線獲取電力。
- ◆ 介面側邊的按壓開關用於特定快捷操作（請確認產品固件已經升級至最新版本）。下述操作基於 v0137 版本藍牙固件或更高：
 - 在 WIDI Bud Pro 尚未通電的狀態下，按住按鈕再給 WIDI Bud Pro 通電直到綠色 LED 燈慢閃 3 次后再鬆開，介面將被手動恢復至出廠缺省狀態。

- 在 WIDI Bud Pro 已經通電的狀態下, 按住按鈕 3 秒鐘後再鬆開, 介面的藍牙角色將被手動設置為“限定從機”模式。 如果介面之前已連接其它 BLE MIDI 設備, 此操作將斷開所有連接。

● WIDI Bud Pro 介面 LED 指示燈

- ◆ 當供電正常時, LED 燈將被點亮。
- ◆ 藍色 LED 緩慢閃爍: 設備正常啟動, 等待藍牙連接。
- ◆ 藍色 LED 長亮: 設備已成功連接藍牙。
- ◆ 藍色 LED 快速閃爍: 設備已連接藍牙並且正在接收或發送 MIDI 資訊。
- ◆ 淺藍色 (藍綠色) LED: 設備作為藍牙主機角色已連接到其它藍牙從機設備。
- ◆ 綠色 LED: 設備處於固件升級模式, 請使用 iOS 或 Android 的 WIDI App 升級固件 (App 下載連結在 BluetoothMIDI.com 頁面)。

● 將 WIDI Bud Pro 介面作為附屬設備, 連接電腦或帶有 USB Host 介面的 MIDI 設備

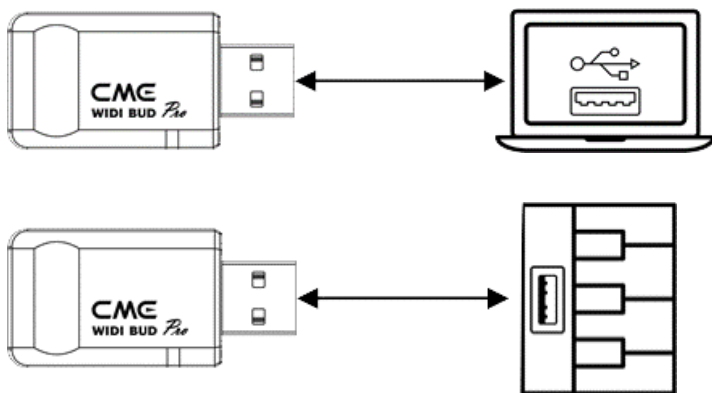

- 一. 將 WIDI Bud Pro 的 USB-A 插頭插入電腦（相容操作系統包括：Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ChromeOS）或 MIDI 設備的 USB-A Host 插口。LED 燈被點亮，介面將被自動識別為隨插即用 USB MIDI 設備。
- 二. 請前往電腦 DAW 軟體或 MIDI 設備設置頁面，選擇 WIDI Bud Pro 作為 USB MIDI 輸入輸出設備。

注 1: WIDI Bud Pro 無電源開關，只需通電即可開始工作。

注 2: 當連接 Roland V-accordion 等設備的 USB Memory Port 時，如果想在未連接電腦時演奏樂器內部聲音，請參照 WIDI App 手冊打開 WIDI USB 軟回路開關。

● 在兩台 WIDI Bud Pro 介面之間建立藍牙 MIDI 連接

- 一. 打開兩台連接 WIDI Bud Pro 的設備的電源。
- 二. 兩台 WIDI Bud Pro 的藍牙將自動連接，藍色 LED 從慢速閃爍變為長亮（如果有 MIDI 數據發送，LED 將跟隨數據動態地閃爍）。

● 在內置藍牙 MIDI 的音樂設備和 WIDI Bud Pro 之間建立藍牙 MIDI 連接

- 一. 打開內置藍牙 MIDI 的音樂設備和連接 WIDI Bud Pro 的 USB 設備的電源。
- 二. WIDI Bud Pro 將與該音樂設備的內置藍牙 MIDI 模組進行自動連接，藍色 LED 從慢速閃爍變為長亮（如果有 MIDI 數據發送，LED 將跟隨數據動態地閃爍）。

注: 如果 WIDI Bud Pro 無法與另一台音樂設備自動配對，有可能是相容性的問題，請通過 [BluetoothMIDI.com](https://www.bluetoothmidi.com) 頁面聯繫 CME 獲得技術支援。

● 在 macOS X 蘋果電腦和 WIDI Bud Pro 之間建立藍牙 MIDI 連接

- 一. 打開連接 WIDI Bud Pro 的 USB 設備的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。

- 二. 點擊蘋果電腦螢幕左上角的【蘋果圖示】，點擊【系統偏好設置】功能表，點擊【藍牙圖示】，點擊【打開藍牙】，退出藍牙設置視窗。
- 三. 點擊蘋果電腦螢幕上方的【前往】功能表，點擊【實用工具】，點擊【音訊 MIDI 設置圖示】。

注：如果未看到 MIDI 工作室視窗，則點擊蘋果電腦螢幕上方的【視窗】功能表，點擊【顯示 MIDI 工作室】。

- 四. 點擊 MIDI 工作室視窗右上方的【藍牙圖示】，找到出現在設備名稱清單下的 WIDI Bud Pro，點擊【連接】，WIDI Bud Pro 的藍牙圖示將出現在 MIDI 工作室視窗中，顯示連接成功。此時可將 MIDI 工作室最小化至後台運行（請注意：如果沒有音樂軟體在運行，macOS 在一段時間之後會自動斷開藍牙 MIDI 連接以優化資源佔用）。

● 在 iOS 設備和 WIDI Bud Pro 之間建立藍牙 MIDI 連接

- 一. 前往 Appstore 應用程式商店搜索並下載免費應用【midimittr】。

注：如果您使用的 App 已經帶有藍牙 MIDI 連接功能，請直接在 App 內的 MIDI 設置頁面連接 WIDI Bud Pro。

- 二. 打開連接 WIDI Bud Pro 的 USB 設備的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。
- 三. 點擊【設置】圖標打開設置頁面，點擊【藍牙】進入藍牙設置頁面，滑動藍牙開關開啟藍牙功能。
- 四. 打開 midimittr App，點擊螢幕右下方的【Device】功能表，找到出現在清單下的 WIDI Bud Pro，點擊【Not Connected】，並點擊藍牙配對請求彈出視窗上的【Pair】，WIDI Bud Pro 在清單中的狀態將更新為【Connected】，顯示連接成功。此時可按 iOS 設備的 Home 圓形按鈕，將 midimittr 最小化並保持在後台運行。

五. 打開可接收外部 MIDI 輸入的音樂 App，並在設置頁面選擇 WIDI Bud Pro 作為 MIDI 輸入設備，即可開始使用。

注：*iOS 16*（及更高版本）開始提供與 *WIDI* 設備的自動配對連接功能。

iOS 設備與 *WIDI* 裝置首次確認連接後，今後每次啟動 *WIDI* 設備或 *iOS* 設備的藍牙時，他們都會自動重新連接。這是一個很棒的功能，從現在開始，您將不再需要每次都手動連接。但是，對於那些僅使用 *WIDI App* 更新或設置 *WIDI* 設備、而不在 *iOS* 設備上使用其它藍牙 *MIDI* 應用的人來說，這可能會給他們帶來困惑。新的自動連接可能會導致您的 *iOS* 設備與 *WIDI* 裝置之間不必要的自動連接。為避免這種情況，您可以通過 *WIDI* 編組在 *WIDI* 設備之間創建固定連接，或是在使用 *WIDI* 設備時關閉 *iOS* 設備上的藍牙。

● 在 Windows 10 電腦和 WIDI Bud Pro 之間建立藍牙 MIDI 連接

首先，Windows 版的音樂軟體必須集成微軟最新的 UWP API 介面程式才能使用 Windows 10 自帶的藍牙 MIDI 通用驅動。但大多數音樂軟體由於各種原因，尚未集成這個 API。據我們所知，目前只有 Cakewalk by Bandlab 集成了這個 API，因此它可以直接連接 WIDI Bud Pro 或其它標準藍牙 MIDI 設備。

當然，也有一些通過軟體虛擬 MIDI 介面驅動在 Windows 10 通用藍牙 MIDI 驅動和音樂軟體之間進行 MIDI 數據傳輸的變通方案，例如使用 Korg BLE MIDI 驅動。WIDI 從藍牙固件版本 v0.1.3.7 開始全面相容 Korg BLE MIDI Windows10 驅動，可以支援多台 WIDI 同時連接 Windows 10 電腦並進行雙向 MIDI 數據傳輸。具體操作如下：

視頻說明：<http://www.centrmus.com/video/default/detail?id=89>

一. 請訪問 Korg 官網下載 BLE MIDI Windows 驅動。

<https://www.korg.com/us/support/download/driver/0/530/2886/>

二. 使用解壓縮軟體將驅動檔解壓縮后，點擊 exe 檔安裝驅動（安裝后可以在設備管理器的聲音、視頻和遊戲控制器清單中檢查是否安裝成功）。

- 三. 請使用 WIDI App 將 WIDI 設備的藍牙固件升級到 v0.1.3.7 或更高版本（升級步驟請參考 BluetoothMIDI.com 上的相關說明和視頻）。同時，請將升級后的 WIDI BLE 角色設置成“限定從機”，以避免多台 WIDI 同時使用時出現相互自動連接的情況。如有必要，還可在升級后重新命名每個 WIDI，便於在同時使用時分辨不同 WIDI 設備。
- 四. 請確認您的 Windows 10 和電腦的藍牙驅動已升級到最新版本（電腦需要配備藍牙 4.0/5.0 性能）。
- 五. 將一台 WIDI 插入 MIDI 設備，打開電源使 WIDI 通電並啟動。點擊開始 -- 設定 -- 裝置，打開「藍牙和其他設備」視窗，打開藍牙開關，點擊“添加藍牙或其他設備”。
- 六. 進入添加設備視窗後，點擊「藍牙」 點擊設備清單中所列出的 WIDI 設備名稱，再點擊「連接」。
- 七. 如果顯示「你的設備已準備就緒」 請點擊「已完成」 關閉視窗（連接後可以在設備管理員的藍牙清單中看到 WIDI）。
- 八. 請按步驟 5 到 7 將其他 WIDI 設備連接到 Windows10。
- 九. 打開音樂軟體，在 MIDI 設置視窗，你應該可以看到出現在清單中的 WIDI 設備名稱（Korg BLE MIDI 驅動將自動發現 WIDI 藍牙連接並將其關聯到音樂軟體中）。選擇所需的 WIDI 作為 MIDI 輸入和輸出設備即可。


另外，也可使用另一台 WIDI Bud Pro 或 WIDI UHOST 來作為 Windows 10 電腦的藍牙 MIDI 連接硬體解決方案，它可以最大限度地滿足專業用戶對於超低延遲和遠距離控制的苛刻要求。

● 在 Android 設備和 WIDI Bud Pro 之間建立藍牙 MIDI 連接

與 Windows 的情況類似，安卓版的音樂 App 必須集成安卓操作系統的通用藍牙 MIDI 驅動才能與藍牙 MIDI 設備進行連接。但大多數音樂 App 由於各

種原因，尚未實現這一功能。因此，您需要藉助一些專門用於連接藍牙 MIDI 設備的 App 作為連接的中轉站。

- 一. 下載並安裝免費應用【MIDI BLE Connect】：https://www.cme-pro.com/wp-content/uploads/2021/02/MIDI-BLE-Connect_v1.1.apk



- 二. 打開連接 WIDI Bud Pro 的 USB 設備的電源，確認藍色 LED 燈慢速閃爍。
- 三. 打開安卓設備的藍牙功能。
- 四. 打開 MIDI BLE Connect App，點擊【Bluetooth Scan】，找到出現在清單下的 WIDI Bud Pro，點擊【WIDI Bud Pro】，顯示連接成功。同時，安卓系統會發出藍牙配對請求通知，請點開通知並接受配對請求。此時可按安卓設備的 Home 圓形按鈕，將 MIDI BLE Connect App 最小化並保持在後台運行。
- 五. 打開可接收外部 MIDI 輸入的音樂 App，並在設置頁面選擇 WIDI Bud Pro 作為 MIDI 輸入設備，即可開始使用。

● USB 軟迴路

當連接 USB 時，部分 MIDI 樂器被設計只能作為 MIDI 控制器使用（例如 Roland V-accordion）。此時鍵盤到內部聲音的路由被斷開，MIDI 資訊只能通過 USB 發送給電腦。如果您想用鍵盤演奏樂器的內部聲音，您需要從電腦 DAW 軟體將 MIDI 信號經 USB 發回給樂器。如果將 USB 軟回路設置為開，您就不再需要連接電腦，你演奏的 MIDI 資訊將經由 WIDI 的 USB 直接返回到內部音源，相同資訊也會經 WIDI 藍牙發送給外部 BLE MIDI 設備。請使用 WIDI App 來設置 USB 軟迴路開關。

● 用多台 WIDI 設備進行無線藍牙編組連接

WIDI Bud Pro 從藍牙固件版本 v0.1.3.7 開始支援編組連接，可實現【一對四 MIDI 分離】和【四對一 MIDI 合併】的雙向數據傳輸，且支援多個編組同時使用。

一. 打開 WIDI App。



(1.4.0 版或更高版本)

二. 將 WIDI Bud Pro 升級到最新固件。保留一台 WIDI 設備處於開機狀態。

注：請記住避免讓多個 WIDI 設備同時處於開機狀態，否則它們將會自動一對一配對，這將會導致 WIDI App 無法發現您需要連接的 WIDI。

三. 將您的 WIDI Bud Pro 設置為“限定從機”角色，併為其重新命名。

注 1：將 BLE 角色選擇為“限定從機”後，該設置將自動保存到 WIDI Bud Pro 中。

注 2：點擊設備名稱可對 WIDI Bud Pro 重命名。新名稱需要重啟設備才能生效。

四. 重複上述步驟，來設置要添加到編組中的所有 WIDI 設備。

五. 在所有 WIDI 設備均被設置為“限定從機”角色後，可將它們同時開機。

六. 單擊“編組”功能表，再單擊“創建新編組”（在安卓 App 上請點擊[+]加號圖示）。

七. 輸入編組的名稱。

八. 將 WIDI 設備拖放到主機和從機位置。

九. 按兩下下載編組，該設置將保存在所有 WIDI 設備中。接下來這幾台 WIDI 將重啟並自動連接到同一編組中。

注 1：即使您將 WIDI 設備關機，所有編組設置狀態仍會被記住。再次開機時，它們將在同一編組中自動連接。

注 2: 如果您想忘記編組連接設置，請用 *WIDI App* 連接作為主機角色的 *WIDI* 設備並按兩下“重置默認連接”。

● 編組自動學習

從藍牙固件版本 v0.1.6.6 開始，可以為主 *WIDI* 設備啟用「編組自動學習」以自動掃描所有可用的 BLE MIDI 設備（包括 *WIDI* 和其它品牌）。

視頻說明：<http://www.centrmus.com/video/default/detail?id=159>

- 一. 將所有 *WIDI* 設備設置為“限定從機”，避免 *WIDI* 設備相互自動配對。
- 二. 為主 *WIDI* 設備啟用「編組自動學習」。關閉 *WIDI* 應用程式。*WIDI* LED 將緩慢地閃爍藍色。
- 三. 開啟最多 4 個 BLE MIDI 從機（包括 *WIDI*），與主 *WIDI* 設備自動配對。
- 四. 當所有設備均連接好后，按下主 *WIDI* 設備上的按鈕將編組存儲在其記憶體中。*WIDI* LED 按下時為綠色，鬆開時變為藍綠色。

注：*iOS*、*Windows 10* 和 *Android* 暫時無法作為從機與 *WIDI* 編組。*macOS* 可以在 *MIDI Studio* 的藍牙配置中按一下「發佈」加入編組。

技術規格

技術	高速 USB 2.0，藍牙 5（低功耗藍牙 MIDI）
插口	USB-A 用於連接電腦或帶有 USB Host 功能的 MIDI 設備，USB 2.0 即插即用。
相容設備	帶有 USB Host 插口的電腦或 MIDI 設備，標準藍牙 MIDI 設備。

相容操作系統 (藍牙)	iOS 8 或更高, OSX Yosemite 或更高, Android 8 或更高, Win 10 v1909 或更高
相容操作系統 (USB)	Windows、macOS、iOS、Android、Linux、ChromeOS。
傳輸延遲	低至 3 毫秒 (兩台 WIDI Bud Pro 基於藍牙 5 連接的測試結果)
連接距離	20 米 (無障礙物阻擋)
固件升級	使用 iOS 或安卓版本 WIDI App 移動應用通過藍牙無線升級
供電	通過標準 5 伏 USB 總線供電
功耗	37 毫瓦
尺寸	22.5 mm (長) x 47 mm (寬) x 11 mm (高)
重量	8.5 克

規格如有變更, 恕不另行通知。

常見問題

- **WIDI Bud Pro 介面 LED 燈不亮。**
 - 是否正確地連接了帶有 USB Host 功能的電腦或 MIDI 設備?
 - 請檢查電腦 USB 插口是否供電、或所連接的 USB Host 設備已開機?
- **WIDI Bud Pro 無法接收或發送 MIDI 資訊。**
 - 請檢查是否在 DAW 軟體中選擇了 WIDI Bud Pro 作為 MIDI 輸入輸出設備?
以及藍牙 MIDI 是否已經連接成功?

- **WIDI Bud Pro 可以無線連接到其他 BLE MIDI 設備嗎？**
 - 如果被連接的 BLE MIDI 設備符合標準的 BLE MIDI 規範，則可自動連接。如果 WIDI Bud Pro 無法自動連接，有可能是相容性的問題，請通過 BluetoothMIDI.com 頁面聯絡 CME 獲得技術支援。
- **無線連接距離很短，或信號延遲很大，或信號時斷時續。**
 - WIDI Bud Pro 採用藍牙標準進行無線信號傳輸。當信號受到強烈干擾或阻擋時，傳輸距離和響應時間將會受影響，例如金屬、樹木、鋼筋混凝土牆壁、或有較多其他電磁波的環境。

聯繫方式

電子郵件： info@cme-pro.com

網頁： BluetoothMIDI.com